
# Instrukcje obsługi Használati utasítás

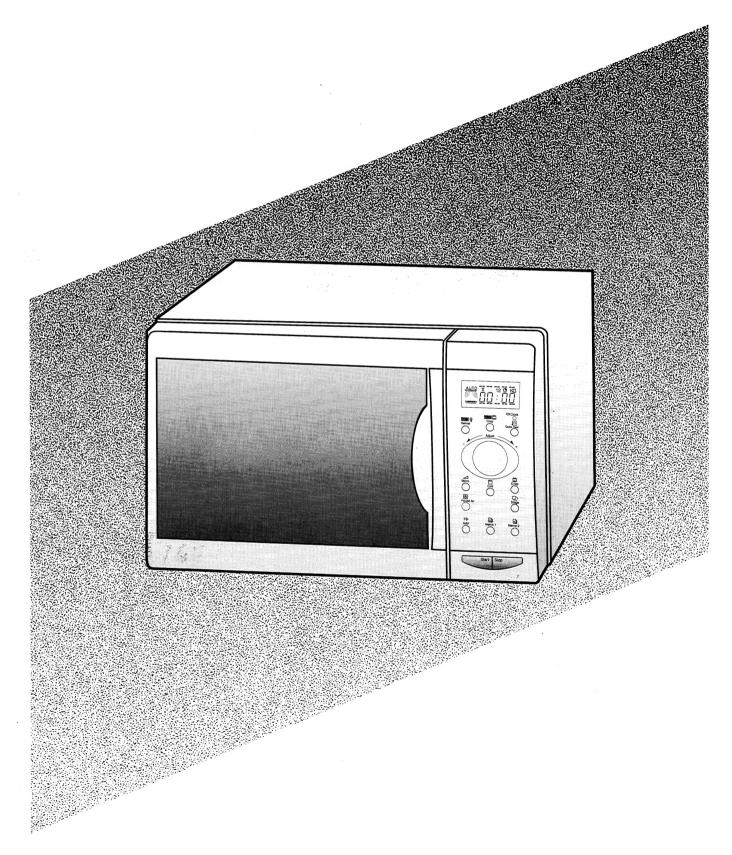













#### **POLSKI**

	STRONA
SPIS TREŚCI	_
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	2
ZANIM WŁĄCZYCIE KUCHENKĘ	2
PŁYTKA STEROWNICZA	3
OPIS SYMBOLI	3
OPIS KUCHENKI	3
WAŻNE: KIEDY UŻYWACIE KUCHENKI	4
AKCESORIA STANDARD	4
WYŚWIETLACZ ZEGARA DODATKOWEGO	5
PRZERWANIE PROCESU GOTOWANIA	6
CZAS I MOC	6
FUNKCJA ROZMROŻENIA AUTOMATYCZNEGO	7
FUNKCJA ROZMROŻENIA NIE AUTOMATYCZNEGO	8
FUNKCJA JET START	8
FUNKCJA SZYBKIEGO POWIETRZA	9
FUNKCJA TERMOOBIEGU POWIETRZA	9
FUNKCJA TERMOOBIEGU POWIETRZA W POŁĄCZENIU	
Z MIKROFALAMI	10
FUNKCJA GRILL	11
GRILL W POŁĄCZENIU Z MIKROFALAMI	11
FUNKCJA CRISP	12
AUTOMATYCZNA FUNKCJA CRISP	13
FUNKCJA STAGE	14
FUNKCJA MEMORY	15
FUNKCJA ADD	15
KONSERWACJA	16
SERWIS	16
DŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI	17
DANE DOTYCZĄCE WYNIKÓW PRÓB PODGRZEWANIA	17
DANE TECHNICZNE	17

#### Minőségtanúsítás

Mi, a

Whirlpool Sweden AB Box 763 S-601 17 Norrköping

Sweden

felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy **Whirlpool AVM 230 / 360** típusú mikrohullámú termékünk, melyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alábbi szabványoknak és egyéb mérvadó dokumentumoknak:

EN 60 335 - 1, EN 60 555 - 2, EN 60 555 - 3, EN 60 335 - 2 - 6, EN 60 335 - 2 - 25, EN 55011, EN 55014, EN 50082-1 a 73/23/EEC és 89/336/EEC irányelvek rendelkezéseinek betartásával.

Norrköping, 1994-10-13. (Kibocsátás helye, időpontja)

(felelős személy neve és aláírása vagy megfelelő jelzése) /B. Engström/

A terméken a CE jelzés a 89/336/EEC EMC Irányelvekre utal.

#### Melegítési teljesítményteszt adatok

#### az IEC 705 előírási szerint.

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság, SC 59H, szabványt dolgozott ki a különböző mikrohullámú sütők melegítési teljesítményének összehasonlítására. E sütőre a következőket javasoljuk:

AVM 230				
Teszt	Mennyis	Kb. idõ	Teljesítmény szint	Edény
Α	1000 g	12 perc	750 W	Pyrex 3.226
В	475 g	5 ½ perc	750 W	Pyrex 3.827.80
С	900 g	14 perc	750 W	Pyrex 3.838.80
Vagdalt hús felengedése	500 g	14 ½ pe	rc auto-nál	Pyrex 3.838.80 mûanyag tányér

	AVM 360					
Teszt	Mennyis	Kb. idő	Teljesítmény szint	Edény		
Α	1000 g	12 perc	750 W	Pyrex 3.226		
В	475 g	5 perc	750 W	Pyrex 3.827.80		
С	900 g	14 perc	750 W	Pyrex 3.838.80		
Vagdalt hús felengedése	500 g			Pyrex 3.838.80 mûanyag tányér		

#### Mûszaki adatok

	Mûszaki adatok	
Típusszám	AVM 230	AVM 360
Feszültség	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Teljesítmény	3200 W	3200 W
Åramerôsség	16 A	16 A
Mikrohullán	nú teljesítmény (IEC705. 10	000 g víz)
JET	1000 W	1000 W
Fokozatok	1000 W	1000 W
	850 W	850 W
	750 W	750 W
	650 W	650 W
	500 W	500 W
	350 W	350 W
Leolvasztás	160 W	160 W
Melegentartás	90 W	90 W
Grill Teljesítmény	1200 W	1100 W
Levegôker	1500 W	1500 W
Grill+Mikrohullámok Levegôker.+Mikrohull	650 W	650 W
	500 W	500 W
	350 W	350 W
	160 W	160 W
	90 W	90 W
Idômérô	Elektronikus	Elektronikus
Méretek:	Mag x Sz x Mély	Mag x Sz x Mély
Külsô méretek:	330x553x537	332x548x468
Sütôbelsô:	227x375x395 34 L	225x346x341 27 L

#### Karbantartás

A sütő belseje rozsdamentes acélból készült. Ez a felület, ellentétben a legtöbb mikrohullámú sütő festett acél belsejével, nem pattogzik fel és nem rozsdásodik.

A tisztítás az egyetlen karbantartási feladat. Ezt csak a mikrohullámú sütő hálózatról való leválasztása után végezzük.

Ne használjunk fémszivacsot a sütő belsejében. Megkarcolhatja a felületet.. Rendszeres időközönként, de különösen ha étel futott ki, vegyük ki a forgótányért és töröljük tisztára a sütő alját.



A sütő csak forgótányérral üzemeltethető. Ne mûködtessük a mikrohullámú sütőt, ha a forgótányért tisztítás miatt kivettük.

**Enyhe mosószert**, vizet és puha kendőt használjunk a belső részek, az ajtó külső és belső felének, valamint az ajtónyílás felületének tisztításához.

**Kerüljük el,** hogy zsír vagy étellerakódás alakuljon ki az ajtó körül.

Makacs szennyeződés esetén 2-3 percig forraljunk vizet a sütőben. A gőz fellazítia a szennyeződést.

**Kellemetlen szagok** megszüntetésére helyezzünk egy pohár citromos vizet a sütőbe, és forraljuk.



A grillező egységet nem kell tisztítani, mivel úgy felforrósodik, hogy a szennyeződés leég róla; azonban a sütő fölötte lévő teteje rendszeres tisztítást igényel. Meleg, mosószeres vízzel és szivaccsal tisztítsuk.

#### Fontos:

Az ajtótömítést és az ajtótömítés környékét rendszeresen ellenőrizzük. Ha sérülést észlelünk, a készüléket nem szabad addig mûködtetni, amíg a gyártó által kiképzett szerelő ki nem javította a sérülést.

#### **↑** FIGYELEM!

A súrolószerek, a fémszivacs, a súrolóporral beszórt kendő stb. károsíthatják a kezelőlapot, a sütő belső és külső felületét. Enyhe mosószeres rongyot vagy papírkendőt használjunk üvegtisztító spray-vel. Az üvegtisztító szert fújjuk a papírkendőre.

Ne fújjuk a tisztítószert közvetlenül a sütőre.

#### Szerviz

Ha a sütő nem mûködik, ne hívjuk a szervizt addig, amíg az alábbiakat nem ellenőriztük:

- a forgótányértartó és a forgótányér a helyén van,
- \* a hálózati dugó megfelelően csatlakozik a fali konnektorhoz,
- \* az ajtó megfelelően zárt,
- ellenőrizzük a biztosítékokat és győződjünk meg arról, hogy van a konnektorban feszültség,
- várjunk tíz percet és még egyszer próbáljuk meg mûködtetni a sütöt.

Így elkerülhetjük a szerviz felesleges hívását, amit ki kell fizetni.

Szerviz hívásakor kérjük, adják meg a sütő gyártási számát és típusszámát (lásd az adatlemezt a hátoldalon).

#### Fontos:

Ha a hálózati kábelt kell kicserélni csak eredeti hálózati kábelt szabad alkalmazni, mely szervizhálózatunkon keresztül szerezhető be. A hálózati kábelt csak szakképzett szerviz szakember cserélheti ki.

#### **⚠** FIGYELEM!

Szerviztevékenységet csak a gyártó által kiképzett szakember végezhet. Ha a javítási munkát nem a gyártó által kiképzett szerviz szakember végzi, a munkavégzés veszélyes lehet.

#### Ha szervizre van szükség

A Whirlpool kiépítette a szakképzett mérnökök és hivatalos szervizvállalatok országos hálózatát. A Whirlpool úgy képzete ki szerviz szakembereit, hogy Európában bárhol el tudják végezni a termékek garanciális és garancián túli javítását. Az Ön területén lévő Whirlpool szerviz címét a helyi kereskedőtől tudhatja meg.



#### PODŁACZENIE ELEKTRYCZNE

Zanim włączycie kuchenkę, sprawdźcie, czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu Waszego mieszkania.

Uziemienie aparatu jest obowiązkowe według prawa. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku szkód poniesionych przez osoby lub przedmioty, z powodu nieprzestrzegania tych norm.

# Ú UWAGA! APARAT TEN MUSI MIEĆ UZIEMIENIE! ↓

#### ZANIM WŁACZYCIE KUCHENKE

Bądźcie uprzejmi przeczytać uważnie instrukcję i warunki gwarancji, zanim włączycie kuchenkę i zachowajcie ją do dodatkowych konsultacji.

**Prosimy Was o wypełnienie gwarancji** i wysłanie jej do naszego Serwisu.

Upewnić się, czy aparat nie jest uszkodzony. Sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki dobrze się zamykają i czy uszczelka nie jest uszkodzona. Opróżnić kuchenkę i przetrzeć wnętrze miękką i wilgotną szmatką.

**Ustawić kuchenkę na powierzchni płaskiej i stabilnej**, która wytrzyma jej ciężar wraz z przyrządami, które zostaną włożone do środka. Kuchenka jest cięższa od strony tabliczki z przyciskami. Obchodźcie sie z nia ostrożnie.

Zainstalować kuchenkę z dala od źródeł ciepła. Powietrze ochładzające, które wchodzi do kuchenki nie powinno przekroczyć 35°C. W celu zapewnienia dostatecznej wentylacji, należy zostawić nad kuchenką przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni.



Otwory wentylacyjne na kuchence nie mogą być przykryte. Zatkanie wentylacji lub otworów wentylacyjnych może spowodować uszkodzenie kuchenki i zniweczyć rezultaty gotowania. Upewnić się, czy nóżki kuchenki są ustawione prawidłowo, aby zagwarantować krążenie powietrza.

Kuchenka może funkcjonować tylko przy prawidłowo zamknietych drzwiczkach.

Jeżeli kuchenka została zainstalowana blisko radia, telewizora lub anteny, mogą mieć miejsce zakłócenia w ich odbiorze.



Opakowanie aparatu nadaje się do odzysku i oznaczone jest odpowiednim symbolem 🖒 .

Nie włączać aparatu, jeżeli kabel zasilania lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli aparat nie funkcjonuje poprawnie lub jeśli został uszkodzony albo też spadł. Mogą mieć miejsce porażenia prądem, pożary lub inne wypadki.

**Nie zanurzać** kabla zasilania lub wtyczki w wodzie. Nie trzymać kabla na ciepłych powierzchniach.

Nie zostawiać kabla zwisającego ze stołu lub innych mebli.

**Nie zostawiać i nie używać** kuchenki na dworze. Nie używać jej w pobliżu zlewów i na mokrych powierzchniach, w pobliżu basenów, itp.

Nie używać wnętrza kuchenki jako spiżarni. Nie zostawiać w środku papieru, przyrządów i żywności, kiedy kuchenka nie funkcjonuje.



**Nie opierać się o drzwiczki** i nie pozwalać dzieciom wieszać się na nich, kiedy są otwarte.



#### **⚠** UWAGA!

Kuchenka nie może funkcjonować jako mikrofalówka, jeżeli jest pusta. Aparat mógłby zostać uszkodzony. Jeżeli wykonujecie próby programowania, włóżcie do środka szklankę z wodą. Woda wchłonie mikrofale i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.



2

#### PŁYTKA STEROWNICZA

Kreska mocy. Wskazuje wybrany poziom

Wyświetlacz cyfrowy . Ten wyświetlacz zawiera zegar 24-godzinny i symbole wskazujące aktualną godzinę, nastawione czasy gotowania i wybrane funkcje.

Kreska temperatury. Wskazuje wybraną i aktualną temperaturę.

#### Klawisz defrost (rozmrożenia

automatycznego). Używać tego klawisza w celu wybrania rodzaju artykułu, przed jego rozmrożeniem.


Klawisz Grill. Używać tego klawisza do wybrania funkcji grill.

Klawisz Micro. Nacisnąć ten klawisz, aby wybrać żadany poziom mocy.

Klawisz Funkcji Forced Air (Termoobiegu Powietrza). Używać tego klawisza do wybrania funkcji Termoobiegu powietrza.

Klawisz ADD (dodatek). Używać tego klawisza, kiedy chce się trochę przedłużyć gotowanie.

Klawisz Start/Start Jet (uruchomienia/ uruchomienia Jet). Nacisnąć ten klawisz w celu automatycznego nastawienia maksymalnego poziomu mocy i czasu 30 sekund. Każde jego dodatkowe naciśniecie, wydłuża czas o 30 sekund. Ten klawisz funkcjonuje również, jak normalny klawisz włączający, po nastawieniu jednej z funkcji.

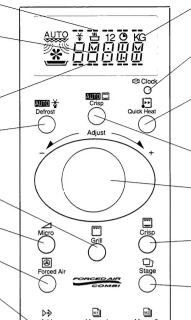

Wskaźnik ciężaru. Informuje, że wyświetlacz

Klawisz Clock (zegara). Używać tego klawisza do nastawienia dokładnej godziny.

Klawisz Quick Heat (szybkiego podgrzania). Nacisnać ten klawisz, w celu szybkiego wstepnego podgrzania piekarnika.

Klawisz Auto-Crisp (ważenie automatyczne). Nacisnać ten klawisz, w celu wybrania żadanego artykułu przed jego opieczeniem.

Pokrętło Adjust (regulujące). Używać tego pokretła do nastawienia czasu gotowania, godziny lub cieżaru artykułu do rozmrożenia.

Klawisz Crisp. Używać tego klawisza do gotowania na talerzu Crisp (recznie).


Klawisz Stage (pauza). Użyć tego klawisza do tymczasowego zapisania w pamięci danej sekwencji gotowania.

Klawisze Memo (zapisywania w pamięci). Używać tych klawiszy do zapisywania w pamieci waszych ulubionych nastawień. Wszystkie funkcje moga być zapisane w pamieci, co ułatwia użytkowanie.

Klawisz Stop (zerujący). Używać tego klawisza w celu zatrzymania lub ponownego nastawienia funkcji kuchenki.

Symbol mikrofal

Powietrza



A memória funkció lehetővé teszi, hogy egyszerûen, gyorsan előhívjuk kedvelt beállításunkat vagy funkció kombinációt. Egyszerûen nyomjuk meg a memória gombot, maid a start gombot.

A memória funkció elve az, hogy a sütő eltárol minden funkciót és beállítást, ami a kijelzőn látható.

A készülék hálózatra csatlakoztatásakor vagy hálózati kimaradás után a memóriában a következő beállítások találhatók:

M1 - 1 perc és 750 W M2 – 3 perc és 750 W

A két memória tetszés szerint újraprogramozható. A memória programozásához válasszuk ki a funkciót és állítsuk be a tárolandó értékeket. Tartsuk nyomva a memóriagombot addig. míg hangielzést nem hallunk. A memóriát akárhányszor újraprogramozhatiuk.

#### Tennivaló

# $\circ$

Memória funkció

- 1. Nyomjuk meg az egyik MEMORY (memória) gombot.
- 2. Nyomjuk meg a START gombot.



\* A memória tartalma ekkor megjelenik a digitális kijelzőn.



\* A sütő üzemel.


Eredmény




Ha a tárolt program befejeződött a sütő automatikusan leáll, és hangielzés hallható.

#### Hogyan lehet átprogramozni a memóriát?

Tegyük fel, hogy valamit 1 perc főzési idővel 650 W teljesítményszinten akarunk főzni.



- 1. Forgassuk az ADJUST (beállító) gombot, amíg 1 perc nem látható a kijelzõn.
- 2. Nyomjuk a MIKRO gombot, amíg 650 W nem látható a kijelzőn.



4. Nyomjuk meg a STOP gombot.



Így a memóriát átprogramoztuk. A tárolt adatok ellenőrzéséhez egyszerûen nyomiuk meg újra a memórja gombot, és a memória adatai megjelennek a kijelzőn.

Megjegyzés: Új adatok tárolásakor a régi adatok törlődnek a memóriából

#### Továbbfőzés funkció

Néha a főzés befejezése után az étel ellenőrzésekor úgy találjuk, hogy a megfelelő befejezéshez még egy kicsit tovább kell főzni az ételt. A továbbfőzés funkció lehetővé teszi, hogy a jobb eredmény elérése érdekében egy kicsit tovább főzzük az

A továbbfőzés funkció elve az, hogy megtartiuk a beállításokat és a sütő kiszámítja az előzőleg használt főzési idő néhány százalékát. Ezután folytatódik a főzés az új főzési idővel.

Az továbbfőzés (Add) gomb megnyomásakor nem mindig ugyanazt a főzési időt kapjuk. Az idő az előzőleg használt főzési időtől és a választott funkciótól függ.

A sütő a rendes óra kijelzése után még 1 percig emlékszik az utoljára használt főzési beállításokra. A továbbfőzési funkció csak ezen belül használható. Ha a továbbfőzés gombot az egy perc letelte után nyomjuk meg, akkor semmi sem történik.

A továbbfőzés funkció használatához a főzés befejeződése után egyszerûen nyomjuk meg a továbbfőzés gombot, majd a start gombot.

32

#### **OPIS SYMBOLI**



Symbol Clock (zegara)



Symbol Defrost (rozmrożenia)



Symbol Timer'u



Symbol funkcji Crisp





Symbol pamięci

Symbol Grill'u

Symbol mocy mikrofal

Symbol Stage (pausy)

Symbol Add (dodatku)




Symbol Stop (zatrzymania)

Symbol Start (uruchomienia)

Symbol zakończenia funkcji

Symbol Funkcji Termoobiegu

#### **OPIS KUCHENKI**

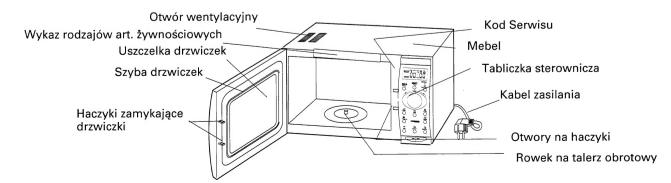

#### Szakasz funkció

A szakaszos sütés mindig balról jobbra történik, azaz 1. szakasz, majd 2. szakasz. Ha az első szakasz befejeződött hangjelzés hallható és a sütő azonnal megkezdi a következő szakaszt.

A szakasz funkció elve az, hogy bármi ami a kijelzőn látható letárolódik, ha a szakasz gombot megnyomtuk.

A szakasz funkciót használjuk, ha sorban egymás után különböző eljárások szerint akarunk sütni. Kiválóan használható a második szakasz automatikus pihentetési időnek olyan ételeknél, melyeknél a sütés után állási időre van szükség. Ehhez csak egyszerűen adjuk meg az időt és ne adjunk meg teljesítményszintet a második szakaszra.


A szakasz funkció egy ideiglenes memória, mely mindig programozható a sütési folyamat befejeződése után vagy ha megnyomtuk a stop gombot. Ha van gyakran használt kedvelt sütési sorrendünk, akkor azt érdemes az egyik újraprogramozható memóriába tárolnunk.

**Bármelyik sütő funkciót** kiválaszthatjuk a sütési sorba. Az idő és teljesítmény funkciót választottuk a szakasz funkció kezelési elvének bemutatásához.

#### **↑ FIGYELMEZTETÉS!**

Ne használjuk ugyanabban a szakaszban az automatikus súlyfelengedés, az automatikus barnítás vagy a kézi barnítás funkciót.

Egyenként kombinálhatók bármely egyéb funkcióval, de együtt nem használhatók, mivel az automatikus súlyfelengedés nem mûködhet barnítótállal és az automatikus barnítás nem lehetséges barnítótál nélkül.

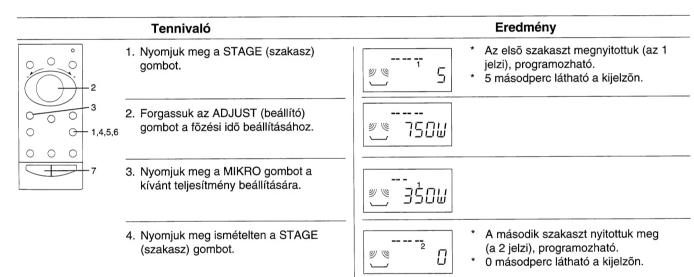

- 5. A 2.-3. lépés ismétlésével programozzuk be a második szakaszt.
  6. Nyomiuk meg ismét a STAGE (szakasz)
- Nyomjuk meg ismét a STAGE (szakasz) gombot.
- 7. Nyomjuk meg a START gombot.

\* A szakaszos főzési folyamat



Az első szakasz befejeződésekor hangjelzés hallható, és a sütő azonnal megkezdi a második szakaszt. A második szakasz befejezésekor

A második szakasz befejezésekor hangjelzés hallható, és a sütő kikapcsol.

A kijelzőn ekkor az első szakasz tárolt

információi láthatók.

megkezdődik.

#### Megjegyzés:

A start gomb megnyomása előtt mind az egyes, mind a kettes szakasz ellenőrizhető és/vagy megváltoztatható. Egyszerûen nyomjuk meg a Stage (szakasz) gombot, ismételt megnyomásra váltogat a két szakasz között.

#### WAŻNE: KIEDY UŻYWACIE KUCHENKI

Nie podgrzewać, nie magazynować i nie używać materiałów łatwopalnych we wnętrzu lub w pobliżu kuchenki. Opary mogłyby spowodować pożary lub wybuchy.



Używać aparatu tylko w sposób przewidziany w tej instrukcji. Nie używać chemicznych produktów korozyjnych i odparowywaczy. Ten typ kuchenki został zaprojektowany w celu podgrzewania i gotowania żywności. Nie używać jej w celach przemysłowych lub laboratoryjnych.

Nie piec zbyt długo żywności. Np. ziemniaki mogłyby się spalić.

Nie używać kuchenki mikrofalowej w celu suszenia tkanin, papieru, przypraw, drewna, kwiatów, owoców lub innych materiałów palnych. Można by spowodować pożar.



Nie zostawiać kuchenki bez nadzoru zwłaszcza, jeżeli używa się papieru, plastyku lub innych materiałów palnych, jako pojemników, podczas procesu gotowania. Papier mógłby się zapalić a niektóre rodzaje plastyku mogłyby się stopić pod wpływem ciepła. Tak jak każdy inny sprzęt elektryczny gospodarstwa domowego, musi być nadzorowany, kiedy używają go dzieci.

Zdjąć wiązania metalowe, zamykające woreczki plastykowe lub papierowe przed ich włożeniem do kuchenki.

Jeżeli materiał wewnątrz kuchenki zapali się, należy trzymać zamknięte drzwiczki, wyłączyć kuchenkę i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć prąd w mieszkaniu.



Podczas podgrzewania płynów, np. napojów lub wody w kuchence mikrofalowej, możliwe jest przekroczenie punktu wrzenia, bez widocznych oznak wrzenia. Mogłoby to spowodować wylanie się gorącego płynu.

Aby tego uniknąć, należy wykonać następujące czynności:

Unikać używania pojemników o wąskich szyjkach.
 Wymieszać płyn przed włożeniem go do kuchenki i

przed wyciągnięciem płynu z kuchenki.

zostawić w środku łyżeczkę do herbaty. 3. Po podgrzaniu odczekać chwilę i wymieszać jeszcze raz Nie używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub odgrzewania całych jaj ze skorupą lub bez.



Nie używać kuchenki mikrofalowej do odgrzewania płynów w zamkniętych pojemnikach. Wzrost ciśnienia mógłby spowodować szkody przy otwieraniu opakowania lub mógłby wybuchnąć pojemnik.



**Niektóre artykuły** o niskiej zawartości wody, np. olej, czekolada i niektóre wyroby piekarnicze z kremem, powinny być odgrzewane ostrożnie.

**Nie używać kuchenki** do smażenia na oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.

Jedną z podstawowych zalet kuchenki mikrofalowej jest krótki czas gotowania. Nie należy zatem przedłużać zalecanego czasu gotowania i podgrzewania potraw.

**Odnośnie szczegótów,** należy zawsze skonsultować instrukcje obsługi kuchenki, zwłaszcza, jeśli gotuje się lub podgrzewa potrawy zawierające alkohol.

Po podgrzaniu potraw dla dzieci lub butelek z mlekiem, wymieszać zawartość i skontrolować temperaturę przed podaniem. W ten sposób uniknie się ryzyka oparzeń. Pamiętać o zdjęciu przed podgrzaniem pokrywki smoczka i smoczka!



Używać rękawic ochronnych. Energia mikrofal nie rozgrzewa pojemnika lecz jego zawartość. Temperatura Grillu i Funkcji Termoobiegu Powietrza, rozgrzewają tak pojemnik, jak i kuchenkę. Również Talerz Crisp rozgrzewa się mocno podczas użycia.




**W celu uniknięcia oparzeń,** używać zawsze rękawic przy przestawianiu pojemników, dotykaniu kuchenki i wyciąganiu gotowych potraw.

#### **AKCESORIA STANDARD**

PODKŁADKA TALERZA OBROTOWEGO

Używać podkładki, umieszczając ją pod szklanym talerzem obrotowym. Nie opierać innego sprzętu na podkładce, jedynie szklany talerz obrotowy. Podkładkę można myć w zmywarce.

 Zamontować podkładkę talerza obrotowego w miejscu na nią przewidzianym, na dnie kuchenki



#### SZKLANY TALERZ OBROTOWY

Używać talerza obrotowego przy wszystkich metodach gotowania.
Talerz obrotowy zbiera sosy i cząsteczki z gotowanej potrawy, które w przeciwnym razie zabrudziłyby i poplamiły wnętrze kuchenki. Talerz obrotowy można myć w zmywarce.

\* Umieścić na prowadnicy, szklany talerz obrotowy.



#### RUSZT DO GRILLU

Używa się go, aby zbliżyć artykuł do


Używać niższego rusztu grillu, podczas stosowania funkcji Termoobiegu Powietrza, aby ułatwić obieg gorącego powietrza wokół potrawy. Używać go również do rozprowadzenia gorącego



powietrza na dwóch poziomach podczas funkcji mikrofal. Kłaść zawsze ruszt na szklanym talerzu obrotowym, jako podkładce i w celu zebrania sosów, tworzących sie podczas procesu gotowania. Możecie uszkodzić kuchenke, kładac ruszt Grillu bezpośrednio na dnie piekarnika. Przy wyjmowaniu rusztu, używajcie specjalnych rękawic ochronnych. Ruszt można myć w zmywarce.

#### TALERZ CRISP

Położyć żywność bezpośrednio na talerzu Crisp. Talerz ten należy zawsze kłaść na szklanym talerzu obrotowym. Można go wstępnie podgrzać. Używać specialnych rekawic lub specialnego uchwytu, należacego do wyposażenia,



w celu wyciagniecia z kuchenki goracego talerza Crisp. Talerz Crisp może być użyty jako naczynie do gotowania, podczas Funkcji Termoobjegu powietrza. Jeżeli talerz Crisp bedzie użyty podczas tej Funkcji, należy go zawsze umieszczać na niższym ruszcie grilla.

Talerz Crisp można myć wodą z płynnym detergentem. Nie używać metalowych myjek. Mogłyby porysować powierzchnię.

#### SZCZYPCE DO WYJMOWANIA TALERZA CRISP

Używać specjalnych szczypców, należących do wyposażenia, w celu wyjęcia z kuchenki gorącego talerza Crisp.

Szczypce Crisp można myć w zmywarce naczyń.



#### WYŚWIETLACZ ZEGARA DODATKOWEGO

Zaraz po włączeniu aparatu lub po przerwie w dopływie prądu, wyświetlacz jest pusty. Na żądanie, można otrzymać zegar cyfrowy (24 godz). Jeżeli funkcja zegara nie jest zaprogramowana w kuchence, wyświetlacz pozostaje pusty, aż się nie nastawi czasu gotowania.

Podczas nastawiania zegara zostawić drzwi otwarte. Macie do dyspozycii 10 minut, podczas których musicie skończyć nastawianie.

Jeżeli drzwi są zamknięte, każde ustawienie trzeba skończyć w ciągu 30 sek., ponieważ kuchenka wraca do "pozycji wyczekiwania" i trzeba na nowo zaczynać programowanie.

#### Reakcja kuchenki Czynności użytkownika 1. Nacisnąć klawisz CLOCK. \* Dwie cyfry z lewej (godzina) migoczą. 0.00 2. Przekręcić pokrętło ADJUST, aby \* Nastawiona godzina ciągle migocze. 0 0 nastawić godzinę. i2: 00 0 Po nastawieniu, zatrzymać się. 0 0 0 \* Dwie cyfry z prawej strony (minuty) 3. Nacisnąć ponownie klawisz CLOCK. migoczą. \* Nastawione minuty ciągle migoczą. 4. Przekręcić pokrętło ADJUST, aby nastawić minuty. Kiedy minuty są nastawione, zatrzymać się. 5. Nacisnąć ponownie klawisz CLOCK. \* Zegar funkcjonuje. 12:30

Jeżeli chcecie usunąć zaprogramowaną wcześniej godzinę, wystarczy nacisnąć ponownie klawisz zegara a następnie nacisnąć klawisz Stop. Aby ponownie nastawić zegar, należy powtórzyć pięć wyżej wymienionych czynności.

#### Automatikus barnító funkció

Az Ön mikrohullámú sütője automatikus barnító (crisp) funkcióval rendelkezik fagyasztott készételek elkészítésére. E funkció lehetővé teszi az étel fagyott állapotból fogyasztási hőmérsékletre való gyors, egy lépésben történő felmelegítését. A sütőnek tudnia kell a barnítandó étel típusát és az étel nettó súlvát. A sütő négy ételkategóriát használ. Ezek megfelelő eredményt nyújtanak. Minden újabb gombnyomásra a következő ételkategória kerül kiválasztásra.

#### Ha az étel súlya kevesebb, mint 150 gramm:

Használjuk a kézi "barnító funkciót" az étel barnítására. Gyakorlattal kellő tapasztalatot szerezhetünk az általunk leggyakrabban sütött kis mennyiségekhez szükséges időről.

funkciót.

Az automatikus barnító funkciót csak fagyasztott készételekre használjuk.

J LEPÉNYEK ÉS TÉSZTÁK

Ha az étel súlya több mint 750 gramm:

Daraboljuk fel az ételt két vagy több részre, és az egyes

részekre külön-külön használjuk az automatikus barnító

Ha az ételt nem lehet feldarabolni, akkor a kézi "barnító

legegyszerűbben a "barnító funkcióval" valósítható meg.

barnítás során az ételt keverni vagy forgatni kell, ez

funkciót" kell alkalmaznunk. Nagyobb ételmennyiségeknél a

4 CSIRKE

\* Csirkenegyedek

\* Egész csirke

#### **⚠** FONTOS!

C Pizzák

A fagyott ételt vegyük ki a mélyhûtőből és helyezzük a barnítótálra.

Ne rakjunk semmilyen edényt vagy csomagolóanyagot a barnítótálra.

Csak az ételt kell a barnítótálra rakni.

BURGONYA KÉSZÍTMÉNYEK

\* Hasábburgonya

\* Pommes chateau

\* Burgonya krokett

Az automatikus barnító funkció akkor nyújtja a legjobb eredményt, ha az étel -8°C hőmérsékletû és ha az ételt, melvet automatikusan akarunk barnítani, közvetlenül a mélyhûtőből vesszük ki.

Ha az étel melegebb, mint a mélyhútési hőmérséklet (-18°C).

azaz a hûtőszekrény normál részében tároltuk, a sütő által kiszámított automatikus barnítási idő túl hosszú lesz és az étel túlsülhet.

Ilyen esetben válasszunk kisebb ételsúlvt és ezáltal rövidebb automatikus barnítási időt. Akkor is kisebb ételsúlvt válasszunk automatikus barnításhoz, ha az ételt 20 percnél rövidebb ideig a hûtőszekrényen kívül tároltuk.

Ha az ételt több, mint 20 percig tároltuk a hûtőszekrényből kivéve, akkor a kézi "barnító funkciót" kell választanunk az étel kézi barnítására. Gyakorlattal kellő tapasztalatot szerezhetünk a szükséges időről.

Eredmény

#### Tennivaló

# 0 0 0 0

- 1. Nyomjuk meg az AUTO CRISP (automatikus barnítás) gombot.
- 2. Az AUTO CRISP (automatikus barnítás) gomb folyamatos nyomva tartásával válasszuk ki a kívánt ételkategóriát.
- 3. Az ADJUST (beállító) gomb elforgatásával állítsuk be az étel súlyát.
- 4. Nyomjuk meg a START gombot.

# 11 58

- A sütési folyamat megkezdődik.
- A Mikrohullám můködése jelzés villog.

\* A kijelzőn ekkor a súly grammban (G)

és az első ételkategória jelzése látható.

- A sütőtér világítás kigyullad.
- A ventillátor můködik.
- \* A kijelzőn az automatikus barnítási idő visszaszámlálása látható.




550

Ha az automatikus barnító program befejeződött, hangjelzés hallható.

#### Megjegyzés:

Automatikus barnító funkció során nem lehet változtatni vagy be/ki kapcsolni a teljesítmény szintet vagy a grillt.



 Forgassuk az ADJUST (beállító) gombot a szükséges idő kijelzéséig.

4. Nyomjuk meg a START gombot.





- \* A Mikrohullám můködése jelzés villog.
- \* A grill jelzés villog.
- \* A sütőtér világítás kigyullad.
- A ventillátor můködik.
- \* A kijelzőn a sütési idő visszaszámlálása látható.




Ha a sütési idő letelt, hangjelzés hallható és a sütési folyamat leáll.

#### Barnító funkció

Ne helyezzünk semmilyen edényt a barnító (crisp) tálra, mivel az nagyon gyorsan felforrósodik és károsíthatja a ráhelyezett edényt.

A barnítótálat mindig az üveg forgótányérra helyezzük.



A barnítótál a pizzának vagy lepénynek szép ropogós barna alsó felületet ad. E funkciót használjuk elősütött pizzák vagy más tésztaalapú ételek frissítésére vagy pirítására. Használhatjuk bacon szalonna vagy tojás, kolbász, hamburger, stb. sütésére.

Helyezzük az ételt közvetlenül a barnítótálra. Használat előtt kenjük be olajjal a tálat. Így könnyebben lehet majd eltávolítani az ételt a tálról és használat után könnyebb a tisztítás.

A sütő a barnítótál felmelegítése érdekében automatikusan

mikrohullámmal és grillel üzemel. Így a tál gyorsan eléri működési hőmérsékletét, és elkezdi az ételt barnítani és pirítani. A barnítótál használat előtt előmelegíthető.

#### **↑** FIGYELMEZTETÉS!

E funkció használata során a sütő és a barnítótál nagyon felforrósodik. Használjunk fogókesztyût vagy speciális barnítótál-fogót a forró tál kivételéhez. Ne érintsük meg a grillegység alatt a sütőtér tetejét.

Vigyázzunk, hogy a barnítótál az üveg forgótányér közepén helyezkedjen el.

#### Megjegyzés:

Barnító funkció során nem lehet változtatni vagy be/ki kapcsolni a teliesítményszintet vagy a grillt.

#### Eredmény Tennivaló \* A kijelzőn 5 másodperc látható. 1. Nyomjuk meg a CRISP (barnító) A barnító jelzés világít. aombot. 2. Forgassuk az ADJUST (beállító) gombot a szükséges idő kijelzéséig. 0 30 0 0 0 \* A sütési folyamat megkezdődik. 3. Nyomjuk meg a START gombot. \* A barnító jelzés villog. 29 A Mikrohullám můködése jelzés villog. A sütőtér világítás kigyullad. A ventillátor můködik. A kijelzőn a sütési idő visszaszámlálása látható. Ha a sütési idő letelt, hangjelzés hallható és a sütési folyamat leáll.

#### PRZERWANIE PROCESU GOTOWANIA

Aby przerwać proces gotowania:

Jeżeli życzycie sobie sprawdzić, wymieszać lub obrócić potrawę, otwierając drzwiczki przerywa się automatycznie proces gotowania. Przy otwartych drzwiczkach, czas gotowania i funkcje zostają przez 10 min. wskazując, że gotowanie/podgrzewanie zostało przez nace przez prz

wskazując, że gotowanie/podgrzewanie zostało przerwane. Jeżeli otworzycie drzwiczki, weźcie pod uwagę co następuje:

#### Aby wznowić proces gotowania:

Zamknąć drzwiczki i nacisnąć ponownie klawisz START.

Uwaga: Proces gotowania zostaje wznowiony od momentu, w którym został przerwany, jeżeli klawisz START zostaje ponownie naciśnięty. Naciskając ten klawisz dwukrotnie, zwiększa się czas gotowania o 30 sek.

#### Jeżeli nie chcecie kontynuować gotowania:

Wyjmijcie potrawę, zamknijcie drzwiczki i naciśnijcie klawisz STOP.

### Jeżeli proces gotowania nie zostanie przerwany:

Po zakończonym procesie gotowania, sygnał kuchenki dzwoni raz na minutę przez 10 minut, jeżeli drzwiczki kuchenki nie zostaną otwarte lub jeśli nie zostanie wciśnięty klawisz STOP.

Uwaga: Można zmienić czas i moc podczas procesu gotowania, za wyjątkiem kiedy włączona jest automatyczna funkcja rozmrożenia z ważeniem lub automatyczna funkcja crisp z ważeniem.

Jak kontynuować proces gotowania:

Kiedy proces gotowania jest zakończony, piekarnik utrzymuje nastawione uprzednio wartości przez 10 minut, jeżeli nie został naciśnięty klawisz STOP. Pozwoli Wam to na kontynuowanie gotowania, naciskając najpierw klawisz ADD a następnie klawisz START.

Będziecie mogli ponadto kontynuować gotowanie, naciskając kilkakrotnie klawisz START. W tym przypadku piekarnik wydłuży jedynie czas gotowania o 30 sekund, za każdorazowym naciśnięciem. Wszystkie inne nastawienia pozostaną takie same.

**Uwaga:** Kuchenka utrzymuje nastawienia tylko przez 30 sekund, jeżeli po skończonym gotowaniu drzwiczki zostaną otwarte, a następnie zamkniete.

### Zabezpieczenie przed dziećmi/zabezpieczenie przed właczeniem pustej kuchenki:

Ta kuchenka posiada funkcję automatyczną zabezpieczającą przed dziećmi, która się włącza po minucie od momentu przejścia kuchenki na "pozycję wyczekiwania". Kuchenka znajduje się w "pozycji wyczekiwania", kiedy pojawia się zegar 24 godzinny, lub jeżeli zegar nie został nastawiony, kiedy wyświetlacz jest pusty. Drzwiczki mogą być otwarte lub zamknięte, np. w celu włożenia do środka artykułu, zanim zadziała mechanizm zabezpieczający. Jeżeli będziecie chcieli włączyć kuchenkę, bez artykułu w środku, wyświetlacz wskaże "door", co oznacza że macie otworzyć lub zamknąć drzwiczki

#### CZAS I MOC

0 0 0

 $\exists \exists$ 

#### Czynności użytkownika

#### Nacisnąć kilkakrotnie klawisz MICRO, w celu wybrania żądanego poziomu mocy. Trzymając klawisz MICRO naciśnięty, poziom Mocy wzrasta szybko, aż do osiągnięcia poziomu maksymalnego a następnie ponownie zaczyna rosnąć od zera. Należy przestać naciskać klawisz, w momencie osiągnięcia właściwego poziomu.

- 2. Obrócić pokrętło ADJUST, do momentu ukazania się żadanego czasu.
- 3. Nacisnąć klawisz START.







- \* Symbol funkcjonowania mikrofal migocze.
- Zaczyna się proces gotowania.
- \* Włącza się oświetlenie wewnętrzne kuchenki.
- \* Włącza się wentylator.

Reakcja kuchenki

\* Na wyświetlaczu pojawia się czas gotowania i zaczyna się odliczanie.

**Po upływie nastawionego czasu,** dzwoni sygnał akustyczny i proces gotowania zostaje przerwany.



Podczas procesu gotowania, można łatwo wydłużyć czas gotowania o 30 sekund, naciskając klawisz Start. Każde następne naciśnięcie tego klawisza wydłuża czas gotowania o następne 30 sekund. Czas gotowania można także wydłużyć lub skrócić, obracając pokrętłem Adjust.

Naciskając klawisz Micro jeden raz podczas gotowania, wywołuje się na wyświetlaczu aktualny poziom mocy przez 3 sek. Naciskając ten sam klawisz więcej razy, dokonuje się zmiany poziomu mocy.

#### Rady

Najczęściej używany poziom mocy do podgrzewania i gotowania wynosi 750 W. Jest to nastawienie już gotowe, kiedy się naciska klawisz Micro lub kiedy obraca się pokretłem Adjust.



Jeżeli potrawa ma być gotowana mocą 750 W , musicie tylko nastawić czas pokrętłem Adjust i nacisnąć klawisz Start. Kuchenka włączy się automatycznie z gotowym poziomem mocy.

#### FUNKCJA ROZMROŻENIA AUTOMATYCZNEGO

Wasza kuchenka mikrofalowa posiada funkcję rozmrożenia automatycznego, za pomocą której osiąga się dobre wyniki. Kuchenka musi znać rodzaj artykułu do rozmrożenia i jego ciężar netto. Artykuły żywnościowe zostały podzielone na 5 klas. Każde następne naciśnięcie klawisza, nastawi na rozmrożenie następnej klasy artykułów.

Rozmrożenie automatyczne używane jest do rozmrożenia artykułów surowych, wstępnie obgotowanych i pieczywa.



#### ! Ważne!

Kiedy używa się funkcji rozmrożenia automatycznego, należy podać wagę netto artykułu w gramach bez wagi podstawki.


Rozmrożenie automatyczne daje bardzo dobre wyniki, jeżeli artykuł posiada temperaturę -18°C i został wyjęty bezpośrednio z zamrażalnika.

Jeżeli artykuł ma temperaturę wyższą od -18 °C, ponieważ był konserwowany w zamrażalniku o mniejszej ilości gwiazdek niż 3, czas rozmrożenia wyliczony przez kuchenkę jest zbyt długi i artykuł może być zbyt długo gotowany. W tym przypadku należy wybrać niższy ciężar i według niego wyliczyć krótszy czas rozmrożenia. Mniej czasu na

rozmrożenie, potrzeba także do artykułów wyjętych z zamrażalnika 20 min. wcześniej i zostawionych w temperaturze otoczenia.

Rozmrozić według czasu i mocy, jeżeli artykuł został zostawiony poza zamrażalnikiem dłużej niż 20 minut i do rozmrożenia artykułów gotowanych. Czas trwania polepsza zawsze wynik końcowy.

Małe kawałki aluminium mogą być użyte do osłony części delikatnych artykułów, np skrzydełek kurczaka, końcówek nóżek, ogonów ryb, ale folia nie może dotykać ścianek kuchenki, ponieważ mogłaby spowodować uszkodzenia.

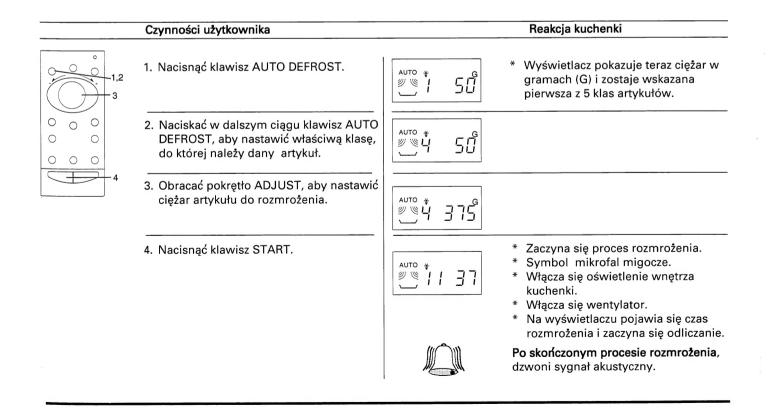

#### Grill funkció

A grill üzemmód alkalmazásakor nincsen szükség semmilyen barnítószerre, például barnító- és szójaszószra, vagy porra az étel megjelenésének javításához. A sütő felső részébe szerelt grill segítségével az ételek gyorsan szép barna színt kapnak.


A legjobb eredményt úgy érhetjük el, ha az ételt a főzési idő felénél megfordítjuk.

**Grillezéskor ne** hagyjuk nyitva hosszú ideig a sütő ajtaját, mivel így csökken a hőmérséklet.

#### Fontos!

A grillezés megkezdése előtt győződjünk meg arról, hogy az általunk használt edények hő- és mikrohullámú sütő állóak-e. Mûanyag, papír és fa használata nem javasolt. **Grillezéskor ne** használjunk mûanyag edényeket. Megolyadhatnak.

A lecsöppenő lé felfogása érdekében a grillrácsot mindig az üveg forgótányérra helyezzük.



Tennivaló	Eredmény
1. Nyomjuk meg a GRILL g	* A kijelzõn 5 másodperc látható. * A grill jelzés látható.
2. Forgassuk el az ADJUS gombot a szükséges idő	
3. Nyomjuk meg a START	* A grill jelzés villog.  * A sütési folyamat megkezdődik.  * A sütőtér világítás kigyullad.  * A ventillátor működik.  * A kijelzőn a sütési idő  visszaszámlálása látható.
	Ha a sütési idő letelt, akkor hangjelzés hallható és a sütési folyamat leáll.

#### Megjegyzés:

Sütés során a grill gomb megnyomására a grill ki-be kapcsol. Az idő visszaszámlálás tovább folytatódik a grill egység kikapcsolása után is.

#### Grill és mikrohullám kombinálása

**Grillezés során** a mikro gomb segítségével egyszerûen be/ki kapcsolhatjuk a mikrohullámot. Grill használata mellett a legnagyobb lehetséges teljesítményszint 650 W. A grill is be/ki kapcsolható a grill gomb megnyomásával.

#### ontos!

Mielőtt a grillezést mikrohullámmal kombinálnánk, győződjünk meg arról, hogy a használt edény sütésre alkalmas-e és átengedi-e a mikrohullámot.

Hogyan válasszuk meg a megfelelő teljesítményszintet?		
Teljesítmény szint	Megfelelô étel típusok	
90 - 160 W	Nagy szelet húsok	
160 - 350 W	Halak	
350 - 500 W	Szárnyas	
500 - 650 W	Csôben sültek	

# Tennivaló 1. Nyomjuk meg a GRILL gombot. \* A kijelzőn 5 másodperc látható. \* A grill jelzés kigyullad. \* A mikrohullám működése jelzés világít. \* A mikrohullám működése jelzés világít. \* A mikrohullám működése jelzés világít. \* Description of the strong of the s

#### Légkeveréses sütés mikrohullámmal kombinálva

A légkeveréses sütés közben a mikrohullám ki/be kapcsolható, ehhez csupán a Mikro gombot kell megnyomni. Az ilyenkor maximálisan használható teljesítményfokozat 650 W.

A mikrohullámmal kombinált légkeveréses sütés ideális sültek, szárnyasok, héjában sült krumpli, mélyhûtött gyorsételek, piskóták, tészták, halak és pudingok készítésére.

A legjobb eredmény elérése érdekében: A kombinált főző funkciók általában magasabb hőmérsékletet igényelnek a hagyományos sütésnél. Például ha egy ételt rendszerint 180°C-on sütünk csak légkeveréses sütéssel, akkor mikrohullámmal kombinálva kb. 20°C-kal meg kell növelni a hőmérsékletet. Ne hagyjuk nyitva az ajtót hosszú időre, mivel a sütő

Ne hagyjuk nyitva az ajtót hosszú időre, mivel a sütő belsejében a hőmérséklet leeshet.

Hogyan válasszuk ki a megfelelô teljesítmény fokozatot			
Teljesítmény szint	Megfelelô étel típusok		
90 - 160 W	Sütemények, kenyér, nagy szelet húsok		
160 - 350 W	Halak		
350 - 500 W	Szárnyasok		
500 - 650 W	Nagy csirkék, zöldségek ill krumpli héjában, csôben sültek		

#### Fontos!

Mielőtt a légkeveréses sütést mikrohullámmal kombináljuk győződjünk meg arról, hogy a használt edények alkalmasak-e sütésre és ugyanakkor átengedik-e a mikrohullámot.

\* A sütés megkezdődik.

\* A ventillátor mûködik.
\* A kijelzőn a sütési idő visszaszámlálása látható.

\* A sütőtér lámpa kigyullad.

Ha a sütési idő letelt, hangjelzés hallható és a sütési folyamat leáll.

#### Eredmény Tennivaló 1. Nyomjuk meg többször a FORCED AIR \* A légkeveréses sütés jelzője (légkeverése sütés) gombot, amíg a kigvullad. 2250 \* kívánt hőmérsékletet el nem éri. \* Kigyullad a mikrohullám jele. 2. A Mikro gomb többszöri megnyomásával válasszuk ki a kívánt ₹\$ 350W 0 0 0 teljesítmény fokozatot. Ha a Mikro gombot folyamatosan nyomva tartjuk, akkor a teljesítményszint gyorsan lépked felfelé 650 W-ig, majd újraindul 0 W-ról. Engedjük el a gombot, ha elértük a megfelelő szintet. 3. Az ADJUST beállítógomb forgatásával állítsuk be a kívánt időt. 30 \* A légkeveréses sütés jelzője villog. 4. Nyomjuk meg a START gombot.

#### Megjegyzés:

Az sütés során a hőmérséklet folyamatosan emelkedik, és ezt a hőmérsékletjelző vonal növekedése jelzi. Ha a melegítés már elkezdődött a hőmérsékletet akkor is könnyen meg tudjuk változtatni a Légkeveréses sütés (Forced air) gomb megnyomásával. A Mikro gomb megnyomásával a teljesítményszintet is meg lehet változtatni.

29

#### FUNKCJA ROZMROŻENIA NIE AUTOMATYCZNEGO

Funkcja rozmrożenia nie automatycznego \* (160 W), jest używana w przypadku artykułów, które muszą być lekko podgrzane a nie rozmrożone całkowicie.

**Używać tej funkcji** także do rozmrożenia artykułów małego formatu (poniżej 50 g), np jedna bułka, jedno ciastko. Stosuje się tę funkcję również do rozmrożenia muszli, ziaren, zup i gotowych potraw.

#### JAK STOSOWAĆ FUNKCJĘ ROZMROŻENIA NIE AUTOMATYCZNEGO

Postępować według sekwencji "Czasu i mocy" i wybrać ★ 160 W, kiedy się rozmraża.

**Aby zmiękczyć** natomiast masło lub lody, należy wybrać 90 W.

Sprawdzać regularnie artykuł. Doświadczenie nauczy Was, ile czasu potrzeba do różnych ilości artykułów.

#### **FUNKCJA JET START**


Naciskając klawisz Jet Start, czas zwiększa się skokowo o 30 sek. i kuchenka zaczyna funkcjonować automatycznie z maksymalną mocą. Naciskając klawisz Jet Start podczas gotowania, wydłuża się czas o 30 sek. za każdorazowym naciśnięciem. Moc nie zmienia się.

Stosujcie tę funkcję do szybkiego podgrzewania takich artykułów jak: rzadkie zupy, kawa, herbata, i inne o dużej

zawartości wody.

Jeżeli otworzycie i zamkniecie drzwiczki podczas gotowania (przerwanie gotowania) i włączycie kuchenkę ponownie, naciskając klawisz Jet Start jeden raz, nastawione uprzednio czas i moc nie zmienią się. Naciskając klawisz Jet Start więcej razy, czas wzrośnie o 30 sekund za każdorazowym naciśnięciem.

#### Czynności użytkownika




1. Nacisnąć klawisz JET START.



#### Reakcja kuchenki

- \* Zaczyna się proces gotowania.\* Symbol mikrofal migocze.
- \* Kreska poziomu mocy wydłuża się
- wielokrotnie.\* Włącza się oświetlenie wnętrza kuchenki.
- \* Włacza sie wentylator.
- \* Czas gotowania pojawia się na wyświetlaczu i zaczyna się odliczanie.





#### FUNKCJA QUICK HEAT (SZYBKIEGO ROZGRZANIA)

Czasami konieczne jest wstępne rozgrzanie piekarnika, w celu uzyskania lepszych wyników. Można to osiągnąć za pomocą funkcji Quick Heat (Szybkiego Rozgrzania). Zazwyczaj wstępne rozgrzanie stosuje się przed włączeniem Funkcji Forced Air (Termoobiegu Powietrza). Kuchenka włącza tę funkcję automatycznie, w momencie osiągnięcia nastawionej temperatury.

Piekarnik utrzymuje tę temperaturę przez 10 minut, zanim się wyłączy. Podczas tego okresu czasu, możecie włożyć artykuł i dokonać normalnych nastawień gotowania.

Wstępnego rozgrzania należy dokonać wtedy, kiedy kuchenka jest pusta; ważne jest przede wszystkim, żeby była wyłączona funkcja mikrofal. Ta kuchenka wyłącza zawsze automatycznie, w celu bezpieczeństwa, funkcję mikrofal, w momencie naciśnięcia klawisza Quick Heat. Jeżeli chce się gotować za pomocą mikrofal z zastosowaniem Funkcji Termoobiegu Powietrza, należy nastawić mikrofale po wyłączeniu się funkcji Quick Heat (Szybkiego rozgrzania).

# Czynności użytkownika 1. Nacisnąć klawisz QUICK HEAT kilkakrotnie, aby nastawić żądaną temperaturę końcową. Naciskając ten klawisz wielokrotnie, temperatura wzrasta w szybkim tempie do 250°C a następnie zaczyna ponownie rosnąć od 50°C. Przestać naciskać klawisz, w momencie osiągnięcia właściwej temperatury. 2. Nacisnać klawisz START.

# **\*** 250<u>C</u>

\* Światełko temperatury migocze.



Zaczyna się rozgrzewanie.

Reakcia kuchenki

- \* Włącza się oświetlenie wewnątrz kuchenki.
- Wentylatory funkcjonują.
- \* Ukazuje się nastawiona temperatura.

#### Uwaga:

Podczas procesu rozgrzewania, ukazuje się nastawiona temperatura i wydłuża się kreska temperatury. Kiedy proces rozgrzewania jest już w toku, można łatwo nastawić temperaturę, naciskając klawisz Quick Heat (Szybkiego Rozgrzewania).

W momencie osiągnięcia nastawionej temperatury, włącza się sygnał akustyczny i kuchenka przechodzi na funkcję Termoobiegu Powietrza.

\* Włącza się światełko Funkcji Forced Air.

#### FUNKCJA FORCED AIR (TERMOOBIEGU POWIETRZA)


Ta funkcja działa w oparciu o gorące powietrze, napływające z tylnej części piekarnika. Powietrze to, cyrkuluje wewnątrz piekarnika w wyniku pracy wentylatora, który gwarantuje w ten sposób jednolite jego rozprowadzenie podczas całego procesu gotowania. Gorące powietrze otacza całkowicie artykuł, konserwując jego smak. Proces gotowania odbywa się w temperaturze trochę niższej, niż podczas tradycyjnego gotowania. Np. jeżeli do ugotowania danego artykułu sposobem tradycyjnym potrzeba 200°C, to stosując funkcję Termoobiegu Powietrza, należy nastawić na 175°C. Nie zostawiać otwartych drzwiczek przez dłuższy czas, ponieważ obniży się temperatura wewnątrz kuchenki. Dzięki działaniu wentylatora, można gotować różnego rodzaju artykuły jednocześnie.

W przypadku czasów gotowania poniżej 20 minut, należy rozgrzać wstępnie piekarnik, stosując Funkcję Quick Heat (Szybkiego Rozgrzewania). Kiedy odpowiednia temperatura zostaje osiągnięta, kuchenka włącza automatycznie Funkcję Forced Air; należy włożyć artkuł, zamknąć drzwiczki i nastawić czas gotowania. Nacisnąć klawisz START. Funkcja Termoobiegu Powietrza nadaje się do pieczenia bezów, ciasteczek, ciast drożdżowych, sufletów, drobiu, pieczeni i dań gotowych.

Używać dolnego rusztu Grilla, kładąc na nim artykuł i pozwalając na poprawne krążenie powietrza wokół niego. Używać Talerza Crisp, jako naczynia podczas gotowania, kładąc go na górnej części dolnego rusztu, podczas pieczenia ciast, bezów i bułek.

Reakcja kuchenki

#### Czynności użytkownika



 Nacisnąć kilkakrotnie klawisz FORCED AIR, aż się osiągnię żądaną temperaturę.


- Kręcić pokrętłem, aż do momentu ukazania się żądanego czasu.
- 3. Nacisnąć klawisz START.

#### Uwaga:

Podczas procesu rozgrzewania, ukazuje się wartość nastawionej temperatury i wydłuża się kreska temperatury. Po włączeniu procesu rozgrzewania, temperatura może być łatwo nastawiona, naciskając klawisz Funkcji Forced Air (Termoobiegu Powietrza).



\* Zapala się światełko funkcji Forced Air.



\*\_\_1 29

- \* Światełko funkcji Forced Air migocze.
- \* Zaczyna się proces gotowania.
- \* Włącza się oświetlenie wewnątrz kuchenki.
- \* Funkcjonują wentylatory.
- \* Czas gotowania pojawia się na wyświetlaczu i zaczyna się odliczanie.

Po upływie czasu gotowania, włącza się sygnał akustyczny a proces gotowania zostaje przerwany.




Néha a legjobb eredmény elérése érdekében a sütőt elő kell melegíteni. Ezt nagyon gyorsan el lehet érni a gyors előmelegítő program használatával. A sütőt általában a légkeveréses sütés előtt szoktuk előmelegíteni. Éppen ezért a sütő a kívánt hőmérséklet elérése után automatikusan erre az üzemmódra áll. A sütő ezek után még 10 percig melegen tartja önmagát, és csak ezután kapcsol ki. Ez idő alatt a sütő arra vár, hogy Ön behelyezze az ételt és beállítsa a sütést.

**Az előmelegítés mindig** üres sütővel történik, így nagyon fontos, hogy a mikrohullám ki legyen kapcsolva. Ez a készülék, biztonsági okokból, automatikusan kikapcsolja a mikrohullámú programot, ha Ön a gyors előmelegítés gombját megnyomja.

Ha a légkeveréses sütést mikrohullámmal akarja kombinálni, akkor a mikrohullámot csak az előmelegítés befejezése után kapcsolja be .

**Eredmény** 

#### Tennivaló




- Nyomjuk meg többször a QUICK HEAT (gyors előmelegítés) gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához. Ha folyamatosan nyomva tartjuk a gyors előmelegítés gombját, akkor a hőmérséklet gyorsan fellépked 250°C-ra, majd előröl kezdi 50°C-ról . A megfelelő hőmérséklet elérésekor engedjük el a gombot.
- 2. Nyomjuk meg a START gombot.

#### Megjegyzés:

Az előmelegítés folyamata alatt a hőmérséklet folyamatosan emelkedik, és ezt a hőmérsékletjelző vonal növekedése jelzi. Ha a melegítés már elkezdődött a hőmérsékletet akkor is könnyen meg tudjuk változtatni a gyors előmelegítés (Quick Heat) gomb megnyomásával. Amikor a sütő eléri a beállított



\* A hőmérsékletjelző villog.



- \* Az előmelegítés megkezdődik.
- A sütőtér lámpa kigyullad.
- A ventillátor mûködik.
- \* A kijelzőn a beállított hőmérséklet látható

hőmérsékletet, hangjelzés hallható és a készülék automatikusan légkeveréses sütés üzemmódra vált át.

\* Kigyullad a légkeveréses sütés jelzője.

#### Légkeveréses sütés

A légkeveréses rendszer úgy működik, hogy a hátsó falon keresztül forró levegő áramlik a sütőtérbe. Egy ventillátor keringteti a levegőt és így biztosítja azt, hogy a sütés folyamán a hőmérséklet egyenletesen legyen az egész sütőben. A forró levegő teljesen körüljárja az ételt, s annak aromája megmarad. A sütés valamivel alacsonyabb hőmérsékleten történik, mint a hagyományos sütésnél. Például ha a hagyományos sütésnél az ajánlott hőmérséklet 200°C, akkor 175°C-ot kell választani. Ne hagyjuk nyitva az ajtót hosszú időre, mivel a sütő belseiében a hőmérséklet leeshet.

A légkeveréses rendszernek köszönhetően egy időben különféle típusú ételt is lehet sütni a sütőben.


Ha 20 percnél rövidebb ideig süt, akkor előbb melegítse elő a sütőt a gyors előmelegítő programmal. Amikor a sütő elérte a kívánt hőmérsékletet, automatikusan légkeveréses üzemmódra vált. Ekkor helyezzük be az ételt, zárjuk be az ajtót és állítsuk be a sütési időt. Ezután nyomjuk meg a Start gombot

A légkeveréses sütés ideális habcsókok, tészták, piskóták, felfújtak, szárnyasok, sült húsok és gyorsételek elkészítésére. Helyezzük az ételeket az alacsony grillrácsra, így a levegő szabadon tud az étel körül keringeni.

**Használjuk** a barnítótálat az alacsony grillrácsra helyezve kekszek, tészták vagy sütemények sütésekor.

Eredmény

#### Tennivaló



- Nyomjuk meg többször a FORCED AIR (légkeverése sütés) gombot, amíg a kívánt hőmérsékletet el nem éri.
- 2. A beállítógomb forgatásával állítsuk be a kívánt időt.
- 3. Nyomjuk meg a START gombot.

#### Megjegyzés:

A sütési folyamat alatt a hőmérsékletjelző vonal folyamatosan mutatja sütő hőmérsékletét.

Ha a sütés már elkezdődött a hőmérsékletet akkor is könnyen meg tudja változtatni a légkeveréses sütés gomb megnyomásával.

#### \* A léc

\* A légkeveréses sütés jelzője kigyullad.



**.\***, 2250

\* A légkeveréses sütés jelzője villog.



- \* A sütés megkezdődik.
- \* A sütőtér lámpa kigyullad.\* A ventillátor mûködik.
- \* A kijelzőn a sütési idő visszaszámlálása látható.

26



Ha a sütési idő letelt, hangjelzés hallható és a sütési folyamat leáll.

#### Kézi felengedés funkció

A kézi felengedés funkciót \* (160 W) olyankor használjuk, amikor az étel csak kissé kell felmelegedjen, de nem engedhet fel teljesen.

**Ezt a funkciót** alkalmazzuk nagyon kis (50 grammnál kisebb) mennyiségek esetén, mint például egy darab kifli vagy sütemény. E funkciót használjuk az olyan ételeknél is, mint a kagylók, bogyók, levesek és készételek.

#### Hogyan használjuk a kézi felengedés funkciót?

**Kövessük az** "Idő és teljesítmény" részben leírtakat és válasszunk ★ 160 W-ot a felengedéshez.

Fagylalt vagy vaj lágyítására 90 W-ot kell választani. Rendszeresen nézzük meg és ellenőrizzük az ételt. A különböző mennyiségekhez szükséges időt a használat során kitapasztalhatjuk.


#### Jet start funkció

A Jet Start gomb megnyomásával az idő 30 másodperces lépésekben növekszik és a sütő automatikusan maximális teljesítménnyel indul. Normál sütés során a Jet Start gomb egyszeri megnyomásával az idő 30 másodperccel nő minden nyomásra. A teljesítmény változatlan.

Ezt a funkciót használjuk, ha olyan ételeket akarunk gyorsan újramelegíteni, mint az üres leves, kávé, tea vagy egyéb nagy víztartalmú étel.

Ha kinyitottuk, majd bezártuk az ajtót normál sütés során (sütés megszakítása), akkor a Jet Start gomb egyszeri megnyomása nem befolyásolja a beállított időt és teljesítményt. A Jet Start gomb ismételt megnyomása mindig 30 másodperccel növeli az időt.

#### Tennivaló



1. Nyomjuk meg a JET START gombot.



- Eredmény
- \* A főzési folyamat megkezdődik.
- A Mikrohullám můködése jelzés villog.
- \* A teljesítmény jelző vonal mozog.
- A sütőtér világítás kigyullad.
- A ventillátor mûködik.
- \* A kijelzőn a sütési idő visszaszámlálása látható.



Ha a sütési idő letelt, hangjelzés hallható.

### FUNKCJA TERMOOBIEGU POWIETRZA W POŁĄCZENIU Z MIKROFALAMI

Podczas gotowania z termoobiegiem powietrza, można włączyć/wyłączyć mikrofale, naciskając po prostu klawisz Micro.

W czasie stosowania funkcji Termoobiegu Powietrza, możliwy, najwyższy poziom mocy wynosi 650 W.

Funkcja Termoobiegu Powietrza w połączeniu z mikrofalami jest idealna do pieczenia mięsnych pieczeni, drobiu, ziemniaków w folii, gotowych potraw mrożonych, ciast drożdżowych, ciastek, ciasteczek i ryb.

W celu uzyskania lepszych wyników: połączenie dwóch funkcji wymaga podwyższenia temperatury, aby kuchenka mogła działać poprawnie; jeżeli na przykład pewna potrawa przy zastosowaniu Funkcji Termoobiegu Powietrza wymaga temperatury 180°C, to podczas zastosowania tej funkcji w połączeniu z mikrofalami, konieczne będzie podwyższenie temperatury o 20°C.

Nie zostawiać otwartych drzwiczek przez dłuższy okres czasu, ponieważ temperatura wewnatrz obniży sie.

Jak wybrać właściwy poziom mocy				
Poziom Artykuły nadające się				
90 - 160 W	Ciasta, pieczywo, bezy, duże sztuki mięsa			
160 - 350 W	Ryba pieczona, ryba zapiekana			
350 - 500 W	Drób			
500 - 650 W	Duże kurczaki, warzywa,np. ziemniaki w folii.			

#### Ważne

Sprawdzić przed gotowaniem z zastosowaniem kombinacji dwóch funkcji: termoobiegu powietrza i mikrofal, czy używane przyrządy, są odporne na temperaturę i pozwolą na oddziaływanie mikrofal.

	Czynności użytkownika		Reakcja kuchenki
000	<ol> <li>Nacisnąć kilkakrotnie klawisz Funkcji FORCED AIR aż się nastawi żądaną temperaturę.</li> </ol>	<u>*</u> 225[	<ul> <li>* Włącza się światełko funkcji Forced Air (Termoobiegu Powietrza).</li> </ul>
0 0 0 1	<ol> <li>Nacisnąć kilkakrotnie klawisz MICRO, w celu wybrania odpowiedniego poziomu mocy. Naciskając ciągle klawisz MICRO, powoduje się szybki wzrost poziomu mocy do 650 W, a następnie ponowny wzrost zaczynając od 0 W. Przestać naciskać klawisz, w momencie osiągnięcia właściwego poziomu mocy.</li> </ol>	 <b>※</b> 350W	* Włącza się światełko Mikrofal.
	<ol> <li>Kręcić pokrętłem ADJUST, aż do osiągnięcia żądanego czasu.</li> </ol>	<u>**</u> 1 <u>3</u> 0	
	4. Nacisnąć klawisz START.	<u>**                                 </u>	<ul> <li>Światełko Mikrofal migocze.</li> <li>Światełko Funkcji Termoobiegu powietrza migocze.</li> <li>Na wyświetlaczu pojawia się czas gotowania i zaczyna się odliczanie.</li> </ul>
			Po zakończeniu czasu gotowania, włącza się sygnał akustyczny i proces gotowania zostaje przerwany.

#### Uwaga:

Podczas procesu rozgrzewania kuchenki, ukazuje się wartość nastawionej temperatury a kreska temperatury wydłuża się. Po włączeniu procesu rozgrzewania, można w łatwy sposób nastawić temperaturę, naciskając klawisz funkcji termoobiegu powietrza.

Można również zmienić poziom mocy, naciskając klawisz MICRO.

#### **FUNKCJA GRILL**

Kiedy używacie Grill, nie są konieczne środki, nadające złoty kolor pieczeniom, jak tłuszcze, sos sojowy i różne proszki, służące do poprawienia wyglądu. Spirala Grillu, która znajduje się w górnej części kuchenki, przypieka w krótkim czasie potrawy na złoty kolor.

W celu uzyskania najlepszych wyników, obrócić potrawe w połowie gotowania.

Nie zostawiać otwartych drzwiczek kuchenki przez dłuższy czas podczas funkcionowania grylu, w przeciwnym razie temperatura wewnatrz obniży sie.

#### Ważne!

Upewnić się, czy sprzęt pomocniczy, używany podczas gotowania, jest odporny na temperature kuchenki. Plastyk, papier, drewno sa odradzane.

Nie używać plastykowych przyrzadów, podczas funkcji Grill. Topia się.

Ustawić **zawsze** ruszt grylu na szklanym talerzu obrotowym, aby zebrać sos z potrawy.



	Czynności użytkownika		Reakcja kuchenki
0 0 0	1. Nacisnąć klawisz GRILL.	5	<ul> <li>* Na wyświetlaczu pojawia się 5 sekund</li> <li>* Włącza się symbol GRILL.</li> </ul>
0 0 0 1	<ol> <li>Obracać pokrętłem ADJUST, aż zostanie wskazany żądany czas.</li> </ol>		
3	3. Nacisnąć klawisz START.	. 1 29	<ul> <li>* Symbol włączenia Grillu migocze.</li> <li>* Zaczyna się proces gotowania.</li> <li>* Włącza się wewnętrzne światło kuchenki.</li> <li>* Włącza się wentylator.</li> <li>* Czas gotowania pojawia się na wyświetlaczu i zaczyna się odliczanie.</li> </ul>
			Po upływie nastawionego czasu, włącza się sygnał akustyczny i proces gotowania zostaje przerwany.

Naciskając klawisz Grillu podczas procesu gotowania, włącza się i wyłącza spiralę grillu. Timer odlicza czas w dalszym ciągu, chociaż spirala Grillu jest wyłączona.

#### GRILL W POŁĄCZENIU Z MIKROFALAMI

Podczas funkcjonowania Grillu, możecie właczyć/wyłaczyć Mikrofale, naciskajac po prostu klawisz Micro. Maksymalny poziom mocy podczas stosowania Grillu, wynosi 650 W.

#### Ważne!

Przed zastosowaniem Grillu w połączeniu z mikrofalami, należy upewnić się czy używany sprzęt pomocniczy, jest odporny na temperature i na mikrofale.

Jak wybrać właściwy poziom mocy			
Poziom mocy	Artykuły nadające się		
90 - 160 W	Duże kawały mięsa		
160 - 350 W	Ryby		
350 - 500 W	Drób		
500 - 650 W	Zapiekanki		

#### Reakcia kuchenki Czynności użytkownika 1. Nacisnąć klawisz GRILL. Na wyświetlaczu pojawia się 5 sekund. Włącza się symbol Grillu. 2. Nacisnąć kilkakrotnie klawisz MICRO, w celu nastawienia żądanego poziomu \* Włącza się symbol mikrofal. 500W mocy. Naciskając wiele razy klawisz MICRO, dochodzi się szybko do maksymalnego poziomu mocy 650 W i następnie zaczyna się znów od 0 W. Przestać naciskać w momencie osiągnięcia żądanego poziomu.

#### Automatikus felengedés funkció

A mikrohullámú sütő speciális automatikus felengedés funkcióval rendelkezik, mely kiváló eredményt biztosít. A sütőnek tudnia kell a felengedni kívánt étel típusát és az étel nettó súlyát. A sütőt öt ételosztályra készítették fel, melyek

felölelik valamennyi ételfajtát. Minden újabb gombnyomásra a következő ételosztály kerül kiválasztásra.

Az automatikus felengedés nyers, előfőzött, elősütött étel és kenyér felengedésére szolgál.

KENYÉR Zsömle

\* Egész kenyér

\* Sütemény

\* Kifli

- ZÖLDSÉG
  - Brokkoli Karfiol
    - Vegyes zöldség
- j Hús
- Sertéshús
- Szelet hús Sültek
  - Darált hús

# HAL

- SZÁRNYAS
- Tõkehal szeletek Lepényhal filé
- Pisztráng
- vagy darabolt Pulyka

Csirke, egész

#### **⚠** FONTOS!

Az automatikus felengedés funkció használatakor a étel nettó felengedéshez, ha az ételt 20 percnél rövidebb ideig a súlyát kell grammban megadni az edény súlya nélkül. Az automatikus felengedés funkció akkor nyújtja a legjobb eredményt, ha az étel, amit fel akarunk engedni, - 18ºC hőmérsékletű és közvetlenül a fagyasztóból vettük ki.

Ha az étel melegebb, mint a mélyhûtési hőmérséklet (- 18°C). azaz a hûtőszekrény normál részében tároltuk, a sütő által kiszámított felengedési idő túl hosszú lesz, és az étel túlsülhet.

Ilyen esetben válasszunk kisebb ételsúlyt és ezáltal rövidebb felengedési időt. Válasszunk akkor is kisebb ételsúlvt


Tennivaló

hûtőszekrényen kívül tároltuk.

Ha az ételt több mint 20 percig tároltuk a hûtőszekrényből kivéve, valamint készételek felengedésekor az idő és teliesítmény funkció használatával kell az ételt felengedni. Még jobb eredményt érhetünk el, ha az ételt állni hagyjuk.

Eredmény

Kis alumínium darabokat használhatunk például csirke szárny, lábvég vagy haluszony árnyékolására úgy, hogy az alumínium ne érien a sütő oldalához, mivel károsodást okozhat.

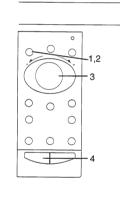

- 1. Nyomjuk meg az AUTO DEFROST (automatikus felengedés) gombot.
- 2. Az AUTO DEFROST (automatikus felengedés) gomb további megnyomásával válasszuk ki a szükséges ételosztályt.
- 3. Az ADJUST (beállító) gomb forgatásával állítsuk be a felengedni kívánt étel súlyát.
- 4. Nyomjuk meg a START gombot.



A kijelzõ a súlyt mutatja grammban (G) és az öt ételosztály közül az egyest jelzi.







- A felengedési folyamat megkezdődik.
- A mikrohullám mûködése jel villog.
- A sütőtér világítás kigyullad.
- A ventillátor můködik.
- A kijelzőn a felengedési idő visszaszámlálása látható.




Ha a felengedési program befejeződött hangielzés hallható.

#### A sütés megszakítása

#### A sütési folyamat megszakítása:

Ha az ételt ellenőrizni, kavarni vagy forgatni akarjuk, akkor csak nyissuk ki az ajtót és a sütési folyamat automatikusan leáll. Ha az ajtót kinyitottuk, a sütési idő és funkció kijelzése 10 percig megmarad jelezve azt, hogy a sütést/ melegítést megszakítottuk. Ha kinyitjuk az ajtót, figyeljünk az alábbiakra:



Megjegyzés: Amennyiben a START gombot csak egyszer nyomtuk meg, a sütési folyamat onnan indul újra, ahol megszakítottuk. A START gomb kétszeri megnyomására az idő is megnő 30 másodperccel.

#### Ha nem akarjuk folytatni a sütést:

Vegyük ki az ételt, csukjuk be az ajtót és nyomjuk meg a STOP gombot.

#### Ha nem szakítottuk meg a sütési folyamatot:

Ha a sütési folyamat befejeződött, a sütő 10 percen át percenként hangjelzést ad amíg az ajtót ki nem nyitjuk, vagy a STOP gombot meg nem nyomjuk.

Megjegyzés: Mind az időt, mind a teljesítményt meg lehet változtatni a sütés alatt, kivéve az automatikus súly felengedés és automatikus súly crisp (barnító) funkció használatát.



Ha a sütési folyamat befejeződött, a sütő 10 percig megőrzi a beállításokat, hacsak meg nem nyomjuk STOP gombot. Ez lehetővé teszi a sütés folytatását egyszerûen a továbbsütés (ADD) gomb és a START gomb megnyomásával. Folytathatjuk a sütést a START gomb többszöri megnyomásával is. Ekkor a sütő minden megnyomásra 30 másodperccel növeli az időt. Minden egyéb beállítása változatlan marad.

**Megjegyzés:** A sütő csak 30 másodpercig őrzi meg a beállításokat, ha a sütés befejezése után az ajtót kinyitottuk majd újra bezártuk.

#### Gyerek biztonság/üres sütő indítás elleni védelme:

A sütő automatikus gyerek biztonsági funkcióval rendelkezik, mely a sütő "készenléti állapotba" kerülése után egy perccel lép mûködésbe. A sütő akkor van "készenléti állapotban", amikor a rendes 24 órás óra jelenik meg a kijelzőn, illetve amennyiben az óra nincs beállítva, a kijelző sötét. Az ajtót ki kell nyitni és újra bezárni, azaz ételt kell berakni, mielőtt a biztonsági zár kioldódna. Ha megpróbálnánk a sütőt mûködtetni úgy, hogy nem rakunk be ételt, akkor a kijelzőn a "door" (ajtó) jelzés jelenik meg, jelezve, hogy előbb ki kell nyitni és bezárni az ajtót mielőtt mûködtetnénk a sütőt.

#### ldő és teljesítmény

0 0 0

Megjegyzés:

#### Tennivaló

 Nyomjuk meg többször a MIKRO gombot a kívánt teljesítményszint kiválasztásához. A Mikro gomb folyamatos nyomása gyorsan lépteti a teljesítmény szintet a maximumig, majd újra indul 0 W-ról. Engedjük el a gombot, ha elértük a megfelelő szintet.



3. Nyomjuk meg a START gombot.

Ha a főzési folyamatot elindítottuk, akkor az időt a START

másodperccel növeli az időt. A beállító gomb forgatásával is

kijelzőn a teljesítményszint jelenik meg 3 másodpercre. Egynél

többször történő megnyomására megváltozik a teljesítményszint

A főzés során a mikro gomb egyszeri megnyomásával a

gomb megnyomásával 30 másodperces lépésekben

egyszerűen megnövelhetiük. Minden megnyomás 30

növelhetjük vagy csökkenthetjük az időt.

#### Eredmény



750W

30



- A Mikrohullám můködését jelző kijelzés villog.
- \* A főzési folyamat megkezdődik.
- \* A sütőtér világítás kigyullad.
- \* A ventillátor mûködik.
- A kijelzőn a sütési idő visszaszámlálása látható.




Ha a főzési idő letelt, hangjelzés hallható és a főzési folyamat leáll.

#### Tanács:

#### A sütéshez és felengedéshez

**leggyakrabban** használt teljesítményszint a 750 W. Ez egyben az alapbeállítás is a mikro

gomb megnyomásakor vagy a beállító gomb forgatásakor. Ha a recept szerint 750 W szükséges, akkor csak állítsuk be az időt és nyomjuk meg a Start gombot. A sütő automatikusan az alapbeállítás szerinti teljesítményszinttel fog üzemelni.



- Obracać pokrętło ADJUST, aż do momentu osiągnięcia żądanego czasu.
- 4. Nacisnąć klawisz START.





- \* Symbol włączenia mikrofal migocze.
- \* Symbol Grillu migocze.
- \* Włącza się wentylator.
- \* Włącza się oświetlenie wewnętrzne kuchenki.
- \* Na wyświetlaczu zaczyna się odliczanie czasu.




Po upływie nastawionego czasu, włącza się sygnał akustyczny i proces gotowania zostaje przerwany.

#### **FUNKCJA CRISP**

**Nie kłaść przyrządó**w na talerzu Crisp, ponieważ szybko się on rozgrzewa i przyrządy mogłyby zostać uszkodzone.

Talerz Crisp **kłaść zawsze** na szklanym talerzu obrotowym.



Talerz Crisp przypieka dno pizzy i tortów. Używać tej metody do podgrzania pizzy i innych artykułów, których głównym składnikiem jest półsurowe ciasto. Używać jej również do smażenia jaj na boczku, kiełbasy, hamburgerów, itp.

Położyć artykuł bezpośrednio na talerzu Crisp. Przed użyciem posmarować talerz cienką warstwą oleju. Ułatwia to zebranie potrawy z talerza i jego późniejsze mycie. Kuchenka funkcjonuje automatycznie z mikrofalami i grylem, w celu podgrzania Talerza Crisp. W ten sposób Talerz Crisp osiągnie szybko temperaturę optymalną do opiekania na złoty kolor i do utworzenia chrupkiej warstwy na powierzchni potrawy. Talerz Crisp można podgrzać przed użyciem.

#### **↑ UWAGA!**


Kuchenka i Talerz Crisp mocno się rozgrzewają podczas tej funkcji. Używać uchwytów z materiału przy wyciąganiu Talerza lub specjalnych szczypców, należących do wyposażenia. Nie dotykać spirali Grillu.

**Upewnić się** czy Talerz Crisp jest umieszczony poprawnie, pośrodku szklanego talerza obrotowego.

#### Uwaga:

Nie można zmienić lub włączyć /wyłączyć poziomu mocy lub Grillu, kiedy jest włączona funkcja Crisp.

#### Czynności użytkownika



- 1. Nacisnąć klawisz CRISP.
- Obracać pokrętłem ADJUST, aż do momentu wskazania żądanego czasu.
- 3. Nacisnąć klawisz START.



- Na wyświetlaczu pojawia się 5 sekund.Włącza się symbol Crisp.

Reakcia kuchenki





- Zaczyna się proces gotowania.
- Symbol mikrofal migocze.
- Włącza się światło wewnętrzne kuchenki.
- \* Włącza się wentylator.
- Na wyświetlaczu pojawia się czas gotowania i zaczyna się odliczanie.



Po upływie nastawionego czasu, włącza się sygnał akustyczny i proces gotowania zostaje przerwany.

#### **AUTOMATYCZNA FUNKCJA CRISP**

Wasza kuchenka mikrofalowa wyposażona jest w automatyczną funkcję Crisp, do zastosowania przy potrawach już gotowanych i zamrożonych. Ta funkcja pozwoli wam na szybkie podgrzanie potrawy, przechodząc od potrawy zamrożonej do gotowej. Kuchenka musi znać rodzaj potrawy i jej ciężar netto aby mogła ją zrumienić. Artykuły zostały podzielone na cztery grupy. Uzyskacie bardzo dobre wyniki. Każde następne naciśniecie, nastawia na następną grupę.

#### Jeżeli artykuł waży mniej niż 150 g:

Przeczytajcie instrukcie "Funkcia Crisp", aby przyrumienić artykuł sposobem nie automatycznym. Wraz z doświadczeniem nabierzecie wprawy w poprawnym nastawianiu czasu do małych ilości ulubionych artykułów. Jeżeli cieżar przekracza AVM 230, 750 g, AVM 360, 600 g:

Podzielcie artykuł na dwa lub więcej kawałków i zastosujcie automatyczną funkcję Crisp dla każdego kawałka oddzielnie. Jeżeli podział artykułu na kawałki nie jest możliwy, musicie zastosować "funkcję Crisp" nie automatyczną, aby artykuł zrobił sie chrupki. Przy dużych ilościach, konieczne jest mieszanie lub obracanie artykułu podczas przypiekania i te czynności lepiej wychodza, stosując "funkcję Crisp".

Crisp automatyczny używany jest tylko do artykułów już gotowych i zamrożonych.

PRODUKTY Z ZIEMNIAKÓW Z PIZZA

· Pommes chateau

Frvtki

Krokiety

OUICHE I CIASTKA

KURCZAK

- Ćwiartki kurczaka
- Kawałki kurczaka

#### ! WAŻNE!

Wyjąć artykuł bezpośredni z zamrażalnika i położyć go na talerzu Crisp.

Nie kłaść pojemnika na Talerzu Crisp! Na talerzu Crisp należy położyć wyłącznie zamrożony artvkuł.

Crisp automatyczny zapewnia najlepsze wyniki, jeżeli artykuł ma temperaturę -18°C i został wyjęty bezpośrednio z zamrażalnika, aby go upiec na złoty kolor.

Jeżeli artkuł ma wyższą temperaturę niż -18°C, ponieważ był przechowywany w zamrażalniku o mniejszej ilości gwiazdek niż trzy, obliczony przez kuchenkę czas, będzie za długi i artykuł mógłby się rozgotować. Wybierzcie w tym

przypadku niższy ciężar dla artykułu i według ciężaru krótszy czas automatycznej funkcji Crisp.


Również dla artykułu zostawionego w temperaturze otoczenia dłużej niż 20 minut, należy wybrać niższy ciężar, aby można go potem upiec, stosując automatyczną funkcję Crisp.

Jeżeli artykuł został wyjęty z zamrażalnika 20 min. wcześniej, można wybrać funkcję Crisp nie automatyczną, aby go upiec na złoty kolor. Z czasem nauczycie się nastawiać poprawnie czas.

Reakcja kuchenki

#### Czynności użytkownika

kategorie artykułu.



1. Nacisnać klawisz AUTO CRISP.

Wyświetlacz wskazuje ciężar w gramach (G) i pierwszą z czterech, grupę artykułów.

2. Naciskać w dalszym ciągu klawisz AUTO CRISP, aby nastawić żadana



3. Obrócić pokrętłem ADJUST, aby nastawić ciężar artykułu do pieczenia automatycznie.

4. Nacisnać klawisz START.



11 58

- \* Zaczyna się proces gotowania.
- \* Włącza się symbol Mikrofal.
- \* Włacza się światło wewnętrzne kuchenki.
- \* Włącza się wentylator.
- \* Na wyświetlaczu pojawia się czas Auto Crisp i zaczyna się odliczanie.


Po upływie zaprogramowanego czasu, włącza się sygnał akustyczny.

Nie można zmienić lub włączyć/wyłączyć poziomu mocy lub Grillu, kiedy jest włączona funkcja Auto Crisp.



#### Grillrács

A arillrács segítségével az ételt a grillező fûtőszál közelébe helvezhetiük. Léakeveréses sütésnél használiuk az alacsony grillrácsot, így a forró levegő megfelelően áramolhat az étel körül. Két szinten való mikrohullámú melegítéshez is



#### Barnító (crisp) tál

Az ételt közvetlenül a barnítótálra helvezzük. Mindig használjuk az üveg forgótánvért a barnítótál alá. Használat előtt a barnítótálat előmelegíthetiük. Használjunk edényfogó kesztyút vagy a tartozékként szállított barnítótál fogót a



forró barnítótál kivételéhez. A barnítótálat légkeveréses sütésnél is használhatjuk sütőlapként. Ha légkeverése sütésnél barnítótálat használunk, akkor azt mindig helyezzük az alacsony grillrácsra. A barnítótál enyhe mosógatószeres vízben tisztítható. Erős szennyeződés esetén használjunk dörzsit és enyhe tisztítószert. Ne használjunk fém szivacsot. Megkarcolhatja a felületet.

#### Barnítótál fogó

A barnítótál sütőből való kiemeléséhez használiuk a barnítótál fogót. A fogó mosogatógépben is tisztítható.

grillrács mosogatógépben tisztítható.



#### Bekapcsolható órakijelzés

Amikor a berendezést először csatlakoztatiuk hálózathoz vagy a tápfeszültség kimaradása után a kijelző sötét. Lehetséges 24 órás digitális időkijelzés választása. Ha az óra funkciót nem programozzuk be, akkor a kijelző sötét marad a főzési idő beállításáig.


Tartsuk nyitva az aitót az óra beállítása alatt. Ekkor 10 perc áll rendelkezésünkre az óra beállításához.

Ha az ajtót zárva tartjuk, minden lépést 30 másodpercen belül végre kell hajtanunk. Ellenkező esetben a sütő "készenléti" állapotba kerül és újra kell kezdenünk a beállítást.


Eredmény


# Tennivaló

## 1. Nyomjuk meg a CLOCK (óra) gombot.











\* A két baloldali számjegy (óra) villog.



A beállított óra számjegyek továbbra is villognak.



\* A két jobboldali számjegy (perc) villog.



\* A beállított perc számjegyek továbbra is villognak.

22



12:30

\* Az óra jár.

0

0 0

0 0 0

0

0

Ha a már egyszer beállított órakijelzést törölni akarjuk, egyszerûen nyomjuk meg újra a CLOCK (óra) gombot és utána a Stop gombot. Az óra újbóli üzembe helvezéséhez kövessük a fenti eljárást.

#### Fontos tudnivalók a mikrohullámú sütő használatával kapcsolatban

Ne melegítsünk, tároliunk vagy használiunk gyúlékony anyagokat a sütőben vagy annak közelében. A láng tûz- és robbanásveszélyt reit magában.



A készüléket csak a jelen használati utasításban leírt rendeltetési célra használjuk.

A berendezésben ne használjuk savas vegyszereket vagy párát. Ezt a fajta sütőt kimondottan ételmelegítésre és ételek főzésére tervezték, nem pedig ipari vagy laboratóriumi alkalmazásra.

Ne főzzük túl az ételt. Tûz keletkezhet.

Ne használjuk a mikrohullámú sütőt textíliák. papír, fûszer, gyógynövény, fa, virág, gyümölcs vagy egyéb gyúlékony anyag szárítására. Tûz keletkezhet.



Ne hagyjuk a sütőt felügyelet nélkül, különösen ha a főzés során papír, můanyag vagy egyéb gyúlékony anyagot alkalmazunk. A papír szenesedhet vagy meggyulladhat, bizonyos fajta mûanyagok pedig elolvadhatnak az étel melegítése során. Mint bármely más készüléknél, itt is fokozott felügyeletre van szükség, ha a sütőt gyerek használja.

Sütőbe helyezés előtt a papír vagy mûanyagzacskó fém lezárását távolítsuk el.

Ha a sütőben lévő anyag meggyulladna, tartsuk a sütőaitót zárva, kapcsoliuk ki a sütőt, húzzuk ki a hálózati zsinórt, vagy kapcsoljuk ki az áramot a biztosítéknál vagy a kapcsolótáblánál.



Ha folyadékot, például italt vagy vizet melegítünk a mikrohullámú sütőben, a folyadék látható jel vagy buborékozás nélkül a forrásponton túlra hevülhet. Ekkor a forró folyadék hirtelen kifuthat.

Ennek megelőzése érdekében tartsuk be a következőket:

- 1. Kerüljük az egyenes oldalú, keskeny nyakú edények alkalmazását.
- 2. A sütőbe helyezés előtt keverjük meg a folyadékot, és hagyjuk az edényben a teáskanalat.
- 3. Melegítés után a folyadékot hagyjuk rövid ideig állni, majd keverjük meg újra, mielőtt óvatosan kivennénk az edényt a sütőből.

Ne használjuk a mikrohullámú sütőt héjas vagy héj nélküli egész tojás főzésére vagy újramelegítésére.



A mikrohullámú sütőben ne melegítsünk légmentesen lezárt edényben lévő ételt vagy folyadékot. A nyomás növekedése nyitáskor sérülést vagy robbanást okozhat.



Bizonyos alacsony víztartalmú ételeket, mint az olaj, csokoládé vagy az édes töltelékû tészták, óvatosan kell melegíteni.

Ne használjuk a mikrohullámú sütőt forró olajban történő sütésre, mivel az olaj hőmérséklete nem szabályozható.

A mikrohullámú sütő legnagyobb előnye a rövid főzési idő. Ezért nem javasolt az ételek főzésére vagy újramelegítésére iavasolt időt túllépni.

A mikrohullámú szakácskönyvben mindig nézzük meg az erre vonatkozó útmutatót. Különösen akkor, ha alkohol tartalmú ételt főzünk vagy melegítünk újra.

Ha cumisüvegben melegítettünk ételt vagy folyadékot, mindig keverjük meg, és etetés előtt mindig ellenőrizzük a hőmérsékletet. Ezzel biztosíthatjuk az egyenletes hőeloszlást, és elkerülhetjük a forrázás vagy égés veszélyét.

Melegítés előtt a kupakot és a cumit mindig vegyük le!



Használjunk edényfogó kesztyút. A mikrohullámú energia nem melegíti az edényt, de a forró étel igen. Grillezéskor és léakeveréses sütésnél mind az edény, mind a sütő részei átforrósodnak. Használatakor a barnító (crisp) tál is mindig felforrósodik.


Amikor az edényt vagy a sütő részeit főzés után megfogjuk, az égés elkerülése érdekében használjunk kesztyût.

#### **Tartozékok**

Forgótányér tartó

A forgótányér tartót az üveg forgótányér alá helyezzük. A forgótányér tartóra az üveg forgótányéron kívül sose helyezzünk más edényt. A forgótányér tartó mosogatógépben tisztítható.

\* Illesszük a forgótányér tartót a helyére a sütőben.



#### Üvea forgótánvér

Minden főzési eliárásnál használjuk az üveg forgótányért. Az üveg forgótányér felfogja a kicsöpögő levet és egyéb olyan élelmiszer részeket, melyek egyébként a sütő belsejének felületét szennyeznék. Az üveg forgótányér mosogatógépben tisztítható.

Helyezzük az üveg forgótányért a forgókeresztre.

#### **FUNKCJA STAGE**

Proces gotowania Stage, zostaje zawsze wykonany z lewei strony na prawą, np. Stage 1 a następnie Stage 2. Po upływie pierwszego Stage, włącza się sygnał akustyczny i kuchenka zaczyna natychmiast kolejny Stage.

Fumkcja Stage polega na zapisaniu w pamięci jakiegokolwiek nastawienia na wyświetlaczu, po naciśnięciu klawisza Stage.

Stosować funkcję Stage, kiedy chce się kolejno gotować różnymi sposobami. Przydatne jest zastosowanie drugiego Stage, jako funkcji automatycznej dodatkowego czasu wyczekiwania, w odniesieniu do artykułów, które poprawiaja smak i wygląd po okresie wyczekiwania, mającym miejsce po właściwym procesie gotowania. W celu uzyskania tego efektu, wystarczy nastawić tylko czas bez mocy.

Kiedy na wyświetlaczu pojawia się drugi Stage i ponownie zostaje naciśnięty klawisz Stage, zostaje wskazana informacja w pierwszym Stage. Nacisnąć ponownie, jeżeli chcecie skontrolować drugi Stage. Nieważne, który Stage pojawi się na wyświetlaczu, w momencie naciskania klawisza Stage. Kuchenka zaczyna zawsze z pierwszym Stage.

Funkcia Stage jest pamięcią chwilową i zawsze może być zaprogramowana na nowo, kiedy sekwencja gotowania skończyła się, lub kiedy został naciśnięty klawisz Stop. Jeżeli odpowiada wam jakaś szczególna sekwencja, która często stosujecie, możecie ją zapisać w pamieci.

Możecie nastawić jakakolwiek funkcję kuchenki do włączenia się w sekwencji. Wybraliśmy opis funkcji Czasu i Mocy, aby wytłumaczyć zasadę działania w celu wykorzystania funkcji Stage.

#### **↑** UWAGA

Nie włączać automatycznego rozmrożenia na wage, funkcji automatycznej Crisp lub funkcji Crisp nie automatycznej, w tej samej sekwencji.

Mogą być połączone z jakąkolwiek inną funkcją oddzielnie, ale nie moga być zastosowane razem, ponieważ autom. rozmrożenie na wagę nie może zostać włączone z Talerzem Crisp, a funkcja autom. Crisp nie może być właczona bez Talerza Crisp.

#### Czynności użytkownika Reakcja kuchenki 1. Nacisnąć klawisz STAGE. Pierwszy Stage (oznakowany numerem 1), gotowy jest do zaprogramowania. \* Wyświetlacz wskazuje 5 sekund. 2. Nastawić czas gotowania, używając pokretła ADJUST. 30 0 0 0 3. Nacisnać klawisz MICRO, aby nastawić żądaną moc. 3\$0W 4. Nacisnąć ponownie klawisz STAGE. \* Drugi Stage (oznakowany numerem 2), gotowy jest do zaprogramowania. Wyświetlacz wskazuje 0 sekund. 5. Powtórzyć punkty 2-3, aby \* Wyświetlacz pokazuje teraz zaprogramować drugi Stage. informację, zapisaną w pamięci w 30 6. Nacisnąć ponownie klawisz STAGE. pierwszym Stage. 7. Nacisnąć klawisz START. Zaczyna się proces gotowania. Po zakończeniu Stage 1, dzwoni sygnał akustyczny i kuchenka przechodzi natychmiast na Stage 2. Po zakończeniu Stage 2, dzwoni sygnał akustyczny i kuchenka wyłącza się.

Obydwa Stage mogą być kontrolowane i/lub zmienione, przed naciśnieciem klawisza Start. Naciskać klawisz Stage wielokrotnie, aby przejść od jednego Stage do drugiego.

#### **FUNKCJA MEMORY**

Funkcja Memory pozwoli Wam wywołać szybko i łatwo ulubione nastawienie lub połaczenie funkcii. Nacisnać po prostu klawisz Memory a następnie klawisz

Zasada funkcii Memory, jest zapamietanje jakiejkolwiek funkcji i nastawienia, jakie pojawiaja sie w danym momencie na wyświetlaczu.


Po włożeniu wtyczki kuchenki do gniazdka lub po przerwie w dopływie prądu, kuchenka ma zapisane w pamieci co następuje:

M1 - 1 minuta i 750 W M2 - 3 minuty i 750 W Te dwa zapisy można w każdej chwili ponownie zaprogramować. Aby zaprogramować ponownie jedna memory, wybrać jedną funkcję i wykonać konieczne nastawienia. Trzymać wciśniety klawisz Memory, aż zacznie dzwonić svanał akustyczny. Możecie zmieniać zapis w pamieci tyle razy ile razy chcecie.


#### Czvnności użvtkownika Reakcia kuchenki 1. Nacisnąć jeden z klawiszy MEMORY. Treść Memory zostaje uwidoczniona $\Pi\Pi$ na wyświetlaczu. 0 2. Nacisnać klawisz START. \* Kuchenka włącza się. 58 Po zakończeniu programu zapisanego w pamieci, kuchenka automatycznie wyłącza się i zaczyna dzwonić sygnał akustyczny.

#### JAK PONOWNIE ZAPROGRAMOWAĆ PAMIĘĆ

Powiedzmy, że chcemy gotować niektóre artykuły przez minute, przy poziomie mocy 650 W.



- 1. Obracać pokretło ADJUST, aż wskaże na wyświetlaczu 1 minutę.
- 2. Nacisnać klawisz MICRO, aż wskaże 650 W.
- 3. Nacisnąć jeden z klawiszy MEMORY, aż do chwili włączenia się sygnału akustycznego (ok. 2 sek.).
- 4. Nacisnąć klawisz STOP.

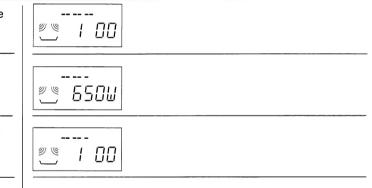

Pamieć została zaprogramowana. Aby skontrolować, co zostało zapisane w pamięci, nacisnąć po prostu ponownie klawisz Memory i na wyświetlaczu pojawi się treść zapisu.

Uwaga: Kiedy w pamięci zostają zapisane nowe wartości, stara treść zapisu zostaje wymazana.

#### **FUNKCJA ADD**

Czasami się zdarza, że po skończonym procesie gotowania, próbując potrawę , dochodzicie do wniosku, że przydałoby się przedłużyć trochę gotowanie. Służy do tego celu funkcja Add, która pozwoli Wam przedłużyć proces gotowania i dzięki temu uzyskacie lepsze rezultaty.

Zasada funkcji Add, jest utrzymanie aktualnych nastawień i obliczenie małego procentu czasu gotowania, zastosowanego poprzednio. Gotowanie kontynuuje wg nowego czasu gotowania.

Czas gotowania, jaki uzyskacie po naciśnięciu klawisza ADD nie jest za każdym razem taki sam. Zależy od czasu gotowania, jakiego dopiero co użyliście i od wybranej funkcji. Kuchenka pamieta ostatnie nastawienie gotowania, przez 1 minute, po ponownym pojawieniu się na wyświetlaczu zegara. Funkcja Add, może być zastosowana tylko podczas tei minuty. Jeżeli naciśniecie klawisz ADD po upływie minuty, nie nastapi żadna zmiana.

Zastosować funkcje Add, naciskająć po prostu klawisz Add, w celu lekkiego przedłużenia czasu gotowania po gotowaniu już zakończonym i następnie klawisz Start.

#### Kezelőlap

Teljesítményjelző. A beállított teliesítményszintet mutatia.

Digitális kijelző. A kijelzőn 24 órás óra. valamint szimbólumok mutatiák a rendes időt. a főzési időt, a teljesítményszintet és a kiválasztott étel típusát.

Hőmérsékletjelző vonal. Jelzi a beállított, illetve a sütő tényleges hőmérsékletét.

Automatikus felengedés gomb. Az étel felengedése előtt e gombbal választhatjuk ki az étel típusát.

Grill gomb. Ezzel a gombbal választhatjuk ki a grill funkciót.

Mikro gomb. E gomb megnyomásával állíthatjuk be a szükséges teljesítményszintet.

Légkeveréses sütés gomb. Ezzel a gombbal választhatjuk a légkeveréses sütést.

Továbbsütés gomb. Akkor használjuk ezt a gombot, ha a befejezéshez még egy kicsit tovább akariuk sütni az ételt.

Start / Jet start gomb. E gomb megnyomásával a sütő automatikusan maximális teljesítményre és 30 másodpercre áll. Minden egyes gombnyomás újabb 30 másodperccel növeli a főzési időt. Ez a gomb szolgál a normál indításra is a sütési funkció beállítása után.

Súly jelző. Jelzi, ha a kijelzőn az idő helyett a súly látható.

Óra gomb. Ezt a gombot nyomiuk meg a 24 órás órakijelzés kiválasztásához és a rendes idő beállításához.

Gyors előmelegítés gomb. Ez a gomb a sütő gyors előmelegítésére szolgál.

Automatikus barnító (crisp) gomb. Nyomiuk meg ezt a gombot, ha barnítótállal akarunk pirítani.

-Beállító gomb. E gombbal állíthatjuk be a főzési időt, a rendes időt vagy a felengedésre váró étel súlyát és az időzítést.

-Barnító gomb. Nyomjuk meg ezt a gombot, ha barnítótállal akarunk sütni (manuálisan).

Szakasz gomb. A főzési sorrend ideiglenes eltárolásához ezt a gombot használjuk.

Memória gombok. E gombokkal tároljuk el a leggyakoribb beállításainkat. Minden funkció letárolható és így könnyen elérhető.

Stop gomb. E gombot használjuk a sütő bármely funkciójának leállítására vagy alaphelyzetbe állítására.

#### Szimbólumok leírása



Óra jele



Felengedés jele



Gyors előmelegítés jele



Barnítás (crisp) jele



Mikrohullámú teljesítmény jele

Quick Heat



Grill iele



Szakasz jele



Továbbsütés jele



Memória jel



Mikrohullám můködése jel



Müködés vége jel



Légkeveréses sütés jele




Start jele



Stop jele

#### A sütő áttekintése

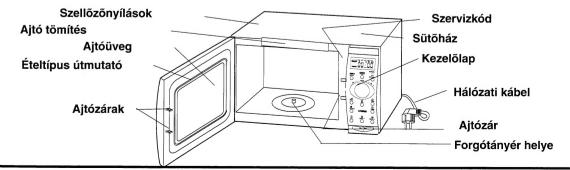

#### Elektromos bekötés

A készülék hálózathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizze. hogy az adattáblán szereplő feszültségérték megegyezik-e az otthoni feszültséggel.

Törvény írja elő a készülék földelését. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal e követelmény figyelmen kívül hagyásából eredő személyi vagy tárgyi sérülésekért.

#### **⚠ FIGYELEM!**

#### A KÉSZÜLÉKET CSAK FÖLDELT HÁLÓZATI KONNEKTORHOZ SZABAD CSATLAKOZTATNI! \_ \_



#### A sütő bekapcsolása előtt

Olvassuk el a használati utasítást és a garanciával kapcsolatos információkat. Őrizzük meg ezeket későbbi felhasználásra.

Győződjünk meg arról, hogy a berendezés nem sérült. Ellenőrizzük, hogy a sütő ajtaja biztosan zár-e, és hogy a belső ajtótömítés nem sérült-e. Ürítsük ki a sütőt és puha. nedves ruhával tisztítsuk ki a belsejét.



Helvezzük a sütőt szilárd, sík felületre, melv elég erős ahhoz. hogy elbíria a sütőt és az abba helyezett edényeket. A készülék kezelőszerveket tartalmazó oldala a nehezebb. Óvatosan emeljük.


A sütőt helvezzük megfelelő távolságra az egyéb hőforrásoktól. A sütő által hûtés céliából beszívott levegő nem lehet 35"C-nál melegebb. A megfelelő szellőzéshez a sütő fölött legalább 10 cm-es helyet kell szabadon hagyni.



A sütő szellőzőnyílásait nem szabad letakarni. A légszívó vagy kifúvó nyílások eltakarása következtében a sütő elromolhat, illetve teljesítménye romlik. Győződjünk meg arról, hogy a mikrohullámú sütő lábai megfelelően állnak, lehetővé téve a megfelelő légáramlást.



Ha a sütő túl közel kerül televízióhoz. rádióhoz vagy antennához, az rossz televíziós vételt és a rádiónál zavarokat eredményezhet.



A csomagolóanyag újrahasznosítható, és szerepel rajta az újrahasznosítás jelképe 🛆.

A készüléket ne mûködtessük, amennyiben sérült a hálózati zsinór vagy dugó, ha nem megfelelően mûködik illetve ha megsérült vagy leejtettük. Ilyenkor áramütés, tûz vagy egyéb veszély forog fenn.

Ne merítsük vízbe a hálózati zsinórt és dugót. A zsinórt tartsuk távol forró felületektől.

Vigyázzunk, hogy a hálózati zsinór ne lógjon az asztal vagy pult szélénél.

A készüléket ne tároljuk és ne használjuk a szabadban. Ne használjuk a terméket a mosogató mellett, nedves felületen, úszómedence mellett vagy hasonló helyeken.


A sütő belsejét ne használjuk tárolásra. Használaton kívül ne hagyjunk papírtermékeket, főzőedényeket vagy ételt a sütő belseiében.



Ne támaszkodjunk az ajtónak, és ne engedjük a gyereket az ajtón hintázni, ha nyitva van. Ez sérülést okozhat.



A mikrohullámú készüléket nem szabad mûködtetni, ha a sütőben nincs étel. Ha üresen mûködtetjük, a készülék valószínűleg károsodik.



#### **KONSERWACJA**

Wasza kuchenka mikrofalowa VIP ma wnetrze ze stali nierdzewnej. W odróżnieniu od wnetrza ze stali lakierowanej wielu innych kuchenek mikrofalowych, powierzchnia tej kuchenki nie ulegnie korozji i nie zardzewieje.

Czyszczenie jest jedynym, wymaganym sposobem konserwacji. Musi być wykonane po wyłaczeniu aparatu z sieci.

Nie używać do tego celu myjek metalowych. Porysowałyby powierzchnię.

W regularnych odstępach czasu, zwłaszcza po wylaniu sie płynu, należy wyjąć talerz obrotowy i jego prowadnicę i wymyć dno piekarnika.

Ta kuchenka została zaprojektowana do funkcjonowania wraz z talerzem obrotowym, umieszczonym we właściwym

Nie włączać kuchenki bez talerza obrotowego. Używać delikatnego detergentu, wody i miekkiej szmatki do mycia powierzchni wewnętrznych, wnętrza drzwiczek, ich powierzchni zewnętrznej i zawiasów.

Nie pozwolić na zbieranie się resztek żywności wokół drzwiczek.

W przypadku trudnych plam, zagotować w kuchence wode w odpowiednim pojemniku, przez 2-3 minuty. Para zmiękczy

Nieprzyjemne zapachy wewnątrz kuchenki można wyeliminować, wkładając do środka pojemnik zawierający wodę z dodatkiem soku z cytryny i gotując mieszankę przez pare minut.



Spirala grylu nie wymaga mycia, ponieważ rozgrzewając się spala brud, ale sufit kuchenki powinien być myty regularnie. Należy obniżyć spirale i przy użyciu ciepłej wody, płynnego detergentu i gabki umvć sufit kuchenki.

#### Ważne:

Uszczelki drzwiczek i ich okolice, muszą być kontrolowane okresowo. W przypadku uszkodzeń, nie wolno właczać aparatu, dopóki nie zostanie on naprawiony przez specjalnego technika, przeszkolonego przez producenta.

#### **↑ UWAGA!**

Produkty ścierne, myjki metalowe, szmatki ścierne, itd., mogłyby uszkodzić tabliczkę z przyciskami, części zewnętrzne i wewnętrzne kuchenki. Używać gabki i płynnego detergentu lub serwetki papierowej i produktu w rozpylaczu do umycia szyb. Prysnąć rozpylaczem na serwetkę.

Nie rozpylać bezpośrednio na kuchenke.

#### **SERWIS**

Jeżeli kuchenka nie funkcjonuje, zanim wezwiecie Serwis, dokonajcie niżej wymienionych kontroli:

- \* Prowadnica i talerz obrotowy są umieszczone w przeznaczonym dla nich miejscu.
- \* Wtyczka jest poprawnie włożona do gniazdka prądu.
- \* Drzwiczki są dobrze zamknięte.
- \* Sprawdzić bezpieczniki i upewnić się czy jest prąd.
- \* Poczekać ok. 10 minut i spróbować ponownie włączyć kuchenke.

Wszystkie powyższe czynności mają na celu unikniecia niepotrzebnego wezwania Serwisu i poniesienia w związku z tvm kosztów.

Kiedy wzywacie Serwis, podajcie numer aparatu i model kuchenki (patrz Serwis Label).

W przypadku konieczności wymiany kabla zasilania, nowy kabel można nabyć w naszych centrach Serwisu. Kabel zasilania musi być wymieniony przez personel wyspecjalizowany.

#### ⚠ UWAGA !

Pomoc techniczna musi być wykonana wyłącznie przez techników przeszkolonych przez producenta. Dokonanie naprawy przez osobę przypadkową jest niebezpieczne.

#### JEŻELI JEST WAM POTRZEBNA POMOC TECHNICZNA

Whirlpool dysponuje siecią Serwisów na terenie całego kraju. Technicy Whirlpool są przeszkoleni i upoważnieni do wykonania napraw, tak podczas okresu gwarancji, jak i później, na terenie całej Europy.

Adresy upoważnionych Centrów Pomocy, znajdują się na gwarancji i w książkach telefonicznych.



16

#### OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

My Whirlpool Szwecja AB Skrzynka 763 S-601 17 Norrköping Szwecja

oświadczamy na własną odpowiedzialność, że kuchenka mikrofalowa model **Whirlpool AVM 230/360**, której dotyczy ta deklaracja odpowiada niżej wymienionym normom i innym dokumentom normatywnym: EN 60 335-1, EN 60 555-2, EN 60 555-3, EN 60 335-2-6, EN 60 335-2-25, EN 55011, EN 50082-1 według wymagań dyrektywy 73/23/EEC i 89/336/EEC.

Norrköping 05.09.1994 (Miejsce i data wydania)

(Nazwisko i podpis lub parafa osoby upoważnionej)

/B. Engström/ Znak CE na produkcie odnosi się do dyrektywy EMC, 89/336/EEC.

#### DANE DOTYCZĄCE WYNIKÓW PRÓB PODGRZEWANIA

#### Są zgodne z normą IEC 705.

IEC - Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, ustaliła wzorzec- SC 59 H dla prób porównawczych wyników podgrzewania różnych kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki, zaleca się co następuje:

AVM 230				
Próby	llość	Czas przybliż.	Poziom mocy	Pojemnik
Α	1000 g	12 min.	750 W	Pyrex 3.226
В	475 g	5 1/2 min.	750 W	Pyrex 3.827.80
С	900 g	14 min.	750 W	Pyrex 3.838.80
Rozmrożenie mięso mielone	500 g	14 1/2 auto		Pyrex 3.838.80 umieszczony na talerzu plastykowym

AVM 360						
Próby	llość	Czas przybliż.	Poziom mocy	Pojemnik		
Α	1000 g	12 min.	750 W	Pyrex 3.226		
В	475 g	5 min.	750 W	Pyrex 3.827.80		
С	900 g	14 min.	750 W	Pyrex 3.838.80		
Rozmrożenie mięso mielone	500 g		2 min. om.	Pyrex 3.838.80 umieszczony na talerzu plastykowym		

#### DANE TECHNICZNE

DA	ANE TECHNICZNE	
Model	AVM 230	AVM 360
Napięcie sieci	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Zużycie prądu	3200 W	3200 W
Bezpiecznik	16 A	16 A
Moc mikrofal (wed	dług norm IEC 705, 1000 g	g wody )
JET	1000 W	1000 W
Pełna moc	1000 W	1000 W
	850 W	850 W
	750 W	750 W
	650 W	650 W
	500 W	500 W
	350 W	350 W
Rozmrożenie	160 W	160 W
Zachowuje ciepło	90 W	90 W
Moc Grillu	1200 W	1100 W
Moc Funkcji Termoobiegu powietrza	1400 W	1400 W
Moc Grillu + Mikrofale Moc Grillu + Funkcja Termoobiegu Powietrza	650 W	650 W
	500 W	500 W
	350 W	350 W
	160 W	160 W
	90 W	90 W
Timer	Elektroniczny	Elektroniczny
Wymiary:	Wys.x Szer. x Głęb.	Wys.x Szer. x Głęb.
Wymiary zewnętrzne	330x553x537	332x548x468
Wymiary wewnętrzne	227x375x395 34L	225x346x341 27L

17

#### Tartalomjegyzék

	Odal
Elektromos bekötés	19
A sütő bekapcsolása előtt	19
Kezelőlap	20
Szimbólumok leírása	20
A sütő áttekintése	20
Fontos tudnivalók a mikrohullámú sütő használatával kapcsolatban	21
Tartozékok	21
Bekapcsolható órakijelzés	22
A sütés megszakítása	23
dő és teljesítmény	23
Automatikus felengedés funkció	24
Kézi felengedés funkció	25
Jet start funkció	25
Sütő gyors előmelegítése	26
_égkeveréses sütés	26
_égkeveréses sütés mikrohullámmal kombinálva	27
Grill funkció	28
Grill és mikrohullám kombinálása	28
Barnító funkció	29
Automatikus barnító funkció	30
Szakasz funkció	31
Memória funkció	32
Γονábbfõzés funkció	32
Karbantartás	33
Szerviz	33
Minõségtanúsítás	34
Melegítési teljesítményteszt adatok	34
Mûszaki adatok	34